



د رنځکي

د ګډپیو ټر ټل ټکنولوژیز

Ketabton.com

لیکوال :

عبدالستار فیضی

د کتاب پېژندنه :



لیکوال : عبدالستار فیضی

دلیکولو نیتهه : ۱۳۹۰ هجري شمسي - ۲۰۱۱ ز


کمپوز : خپله لیکوال

د پښتی طرحه : مختار احمد احسان

انلاين چاري : د لراوبر کتابتون

www.Larawbar.com



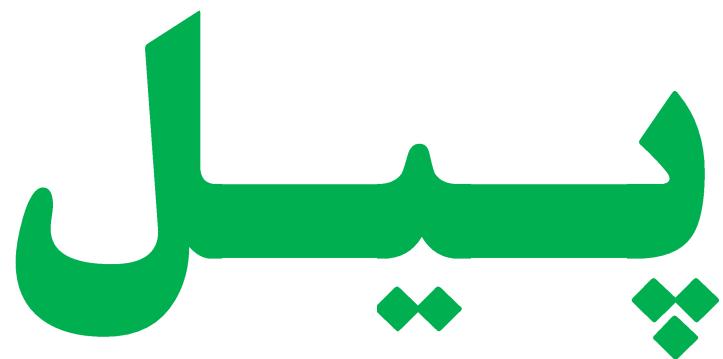

دايوه کوچني ڏالي د رينتين صاحب په دې خلوري به سره پيل کوم .

پښتنه به لپ د خوب به را بيدار شى

که مي دا خدمت پښتو لره پكارشى

خه ناخه به مي زړ گئي هم په قرار شى


نو هله به مي محنت و نيسى ئاي خه

كمپيوټريوه د اسی آله ده چي حسابونه دقيق، چتک او په نبه ترتيب سره سرته رسوي اوورکرل سوی معلومات معالجه کوي او نتيجه يي دانسان و مخ ته ردی کمپيوټر په تيردريش کلن تاريخ کي ڏير پرمخ تگ کرپي دی په ڏير و ئاييو کي لکه الوتکو ، کښتی ، فابريکو ، بسوونئي ، پوهنتون ، بنک ، دفتر بلکي او سه رخه کمپيوټري سوی دی او په هر ئاي کي د کمپيوټر خخه کار اخستل کيږي .

لكه خنگه چي تاسو ويني چي هر خه کمپيوټري سوی دی نود کمپيوټر ذده کول هم اړين دی ولی چي نن سبا که د چا چي کمپيوټرنه وي ذده د اسی دی لکه پخوا چي به خوک نالوستي و .

كمپيوټريو پراخ علم او فن دی زه به کونښن و کرم چي و تاسو ته هغه ابتدائي شياني و ليکم چي ده ګه ذده کړه ده رچا د پاره ضروري ده .

كمپيوټر عبارت دی ديوه صندوق ، منيټور ، کيبيور ، موږک . او ګوي يا خخه لکه خنگه چي يي تاسو په لاندی عکس کي ويني

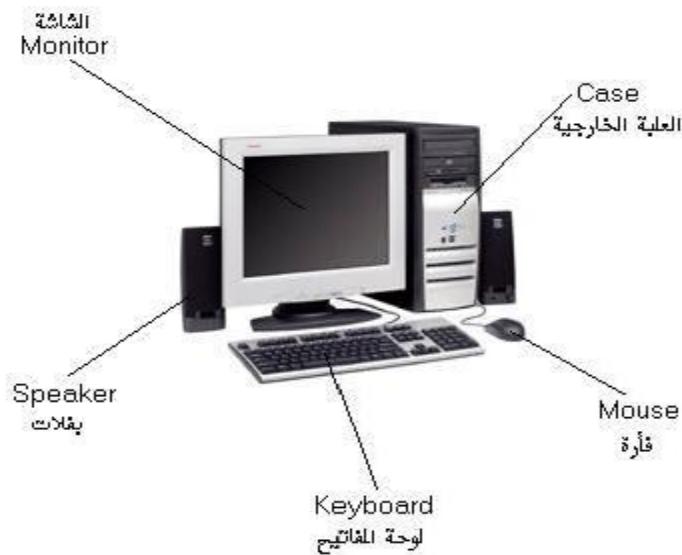

کمپیوټر دلاندی شیانو څخه جوړسوی دی

1. صندوق : Case

د کمپیوټر تول پرزا په لاندی صندوق کي لڳول کېږي.



په پورتنی صندوق کي د کمپیوټر پورزه لڳېږي

2. محول : Power Supply

په صندوق کي یوه برقی پورزه (محول) Power Supply لڳېږي دا محول د بهر څخه 220v ولته

برق اخلى او و 12v+5. ولته بې اړوی .



(Power Supply) محوول

د کمپیوټر دا خلی پورزی ډیری حساسه دی ژر خرابیږي کله چې و کمپیوټر ته پورزې لگوئ لمړي باید چې دارت **Antistatic wrist pad** تار ولگوئ په لاندی عکس کي دارت تار لیدل کېږي



(دارت د تار عکس)

کله چې تاسو نوی موژربورډ ، کارت... رانیسئ تاسو به و گورئ چې د **Anti static** په پلاستیک کي بند وي لکه تاسو چې موژربورډ په لاندی عکس کي چې تاسو وینئ چې موژربورډ د **Anti static** په پلاستیک کي بند دي

3. ماډربورډ Motherboard

په مادربروره کي ټوله هغه پورزی لګیدلی دي چې یوه پورزه و بلی ته معلومات نقلوي.



(د مادربروره **Motherboard** لوحه په پلاستک کي)

1. مادربروره دلوي خخه پلاستک ليري کړئ.




2. لمړی به په مادربروره کي د **Processor** د لکولو دپاره د **Socket** کلپس خلاص کړئ.

3. د کمپیوټر الکترونی دماغ: **Microprocessor**


تاسو و عکس ته وګورئ دساکټ په یو کونج کي سوری نسته او د معالج

په یوه کونج کي هم ستني نسته لکه خنگه چي په لاندی عکس کي ليدل کيږي، دواړه کونجان به سره برابر کړئ، معالج به کرار په خپل ځای کي په احتیاط سره ولګوئ ډير زور پر ونه کړئ چي ستني بي کېږي نه سی.

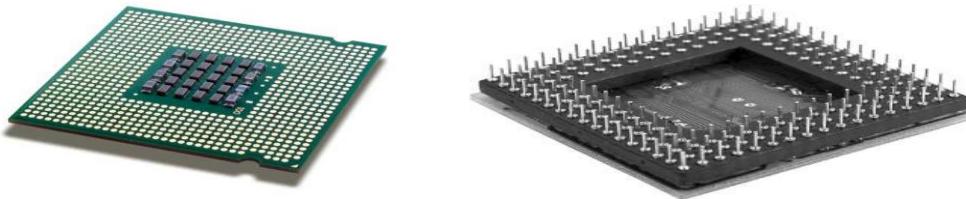

Processor لاندی برخه

Processor پورتني برخه

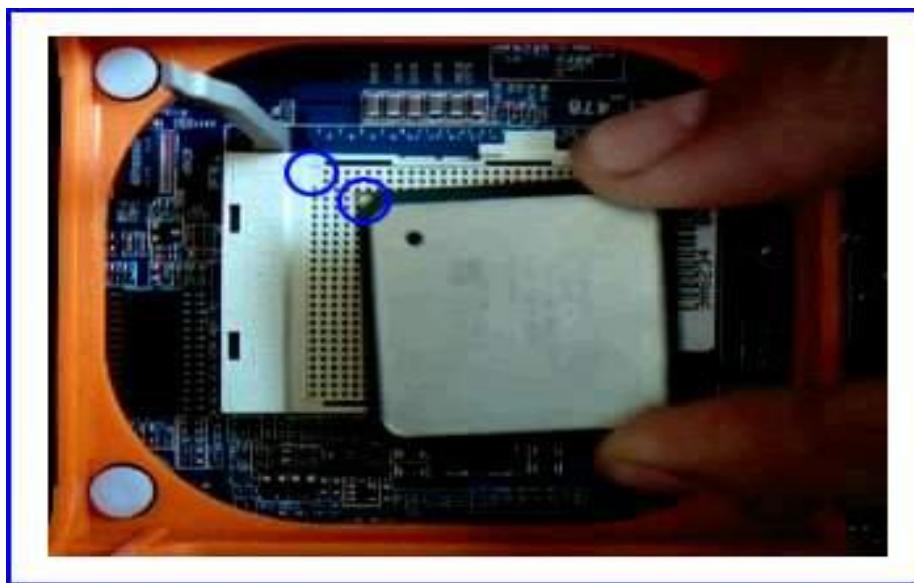

(د معالج Processor عکس)


4. د ساکټ کلپس بند کړئ.

5. د معالج Processor د پاسه باد پکه کړي. که د معالج Fan و لګوئ. د پاسه باد پکه ونه لګيږي معالج خرابيږي باد پکه د معالج دیخولو د پاره لګول کيږي.



د معالج دیخولو بادپکه

تاسو په لاندی عکس کي دباد پکي لاندی ويني چي **Heat Sink** ماده لگول سوي ده که دا ماده ستاسو سره نه وي بايد په بازار کي يي رانيسي. **Heat Sink** ماده د معالج خخه تودو خه جذبوی بايد پر معالج **Processor** برسره ولگول سی.

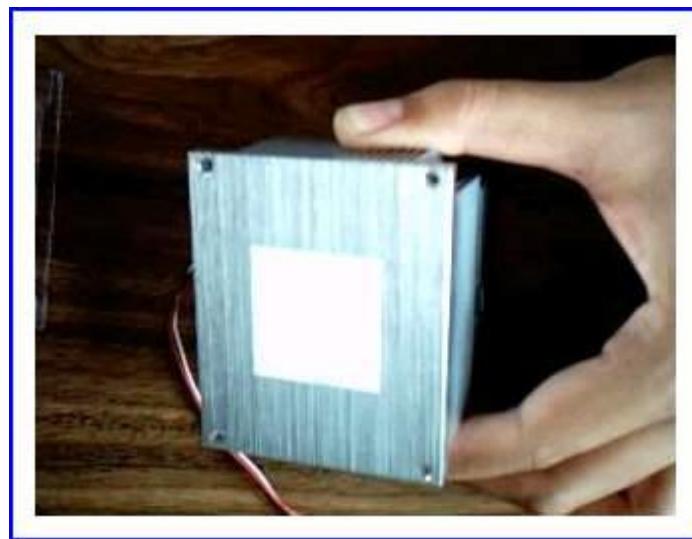


(په پورتنى عکس کي **Heat Sink** ماده لیدل کېږي)

6. دباد پکي تر لگولو وروسته به دباد پکي کليپسونه ولگوئ.

بادپکي خو ډوله دی ددې امله دباد پکي دلگولو کړنلاري بيل وي.

7. دبادپکی دبرق تار به په مادربرده کي ولگوئ و لاندی عکس ته و گورئ.

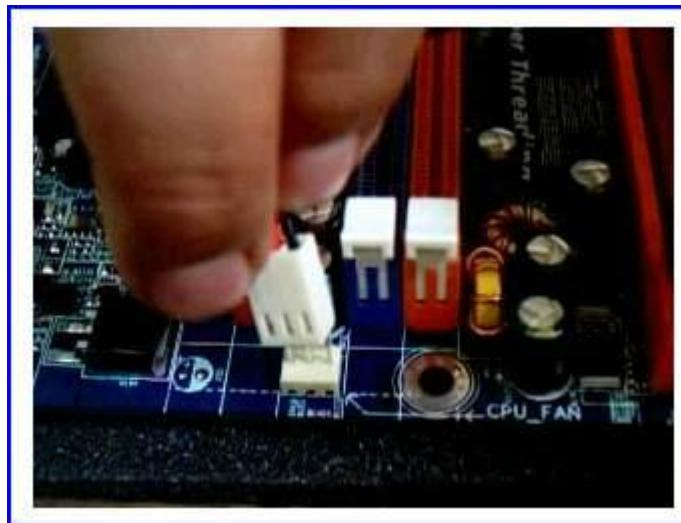

(په پورتني عکس کي دبادپکي دtar لگولو ئاي معلوميبي)


رام (ذاكره) :RAM(Random Access Memeory) Memory

رامونه معلومات دلبوخت دپاره ساتى دکار په چتکتیا کي درام ظرفیت لوی رول لوبوی که درام ظرفیت غټوی کمپیوتر چتک کارکوی کله چي کمپیوتربند سی درام حافظه خالی کيږي .



DRAM و SDR SDRAM و DDR SDRAM درامونو دلگولو کړنلاره یو دبل خخه زيات فرق نه لري
RAM

تاسو په مادربرده کي لاندی بنه Dual Channel DDR ويني هم دغه درام دلگولو ئاي دي.

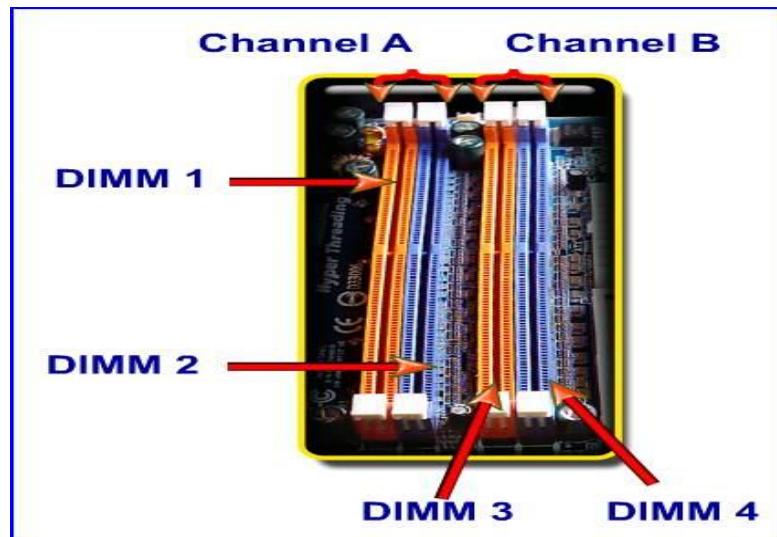

(درامونو دلگولو ئاي)

هارڊ ديسك (Hard Disk Drive)



هارڊ ديسك په كمپيوتر کي د معلومات ساتولو آله ده تول معلومات لکه ويندوز ، ميكروسافت آفيس ، هارڊ يير او ستاسو کار په هارڊ ديسك کي ساتل کېږي.

هارڊ ديسك يوه پورزه ده لاقن تاسو کولاي سى چي منطقى يي پر خو برخو وويشئ لکه C او D او E دوي برحى يا درې برحى لکه C، D، E، په C سره پيل کېږي ستاسو دخوبى سره سم يي تاسو ويشلای سى.



(د کمپیوټر په صندوق کي دهاره ډيسک دلگولو ٿائي)

د پلووفي ډيسک F.D.D (Floppy Disk Drive)


د پلووفي ډيسک ډريور پر پلووفي باندي دكار ساتولو ورتيالري

پلووفي د ڏير لٻ کار د ساتولو ورتيالري پلووفي دكار ساتولو ظرفيت **1.44MB** دي

اوسي بي خلگ ڏير لٻ استعمالوي.



(Floppy Disk Drive)

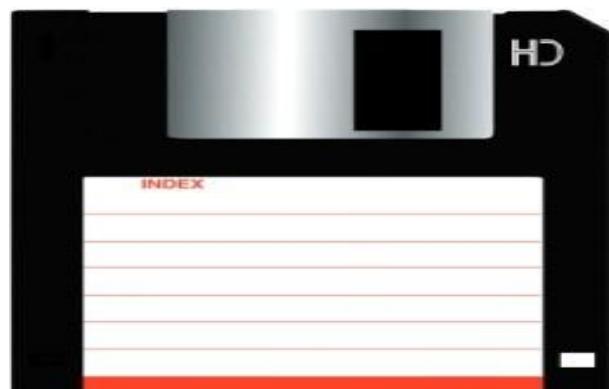

(Floppy)

.CD -ROM (Read Only Memory)

سې ھی روم دسی ھی دلیزری فیتو دلوستلو او او پرسی ھی باندید کارساتلولو ورتیالری.

هارډیسک ، پلووفی ڈریور او سی ڈی ڈریور په برقي تارو **Data Cable** دمادر بورډ سره وصل کيږي

د مينوتور کارت : VGA Card


دا کاټ د مينوتور د چلولو کار ورکوي چي **Slot AGP t** په **Slot** کي لڳول کيږي.



(د مينوتور کارت)

داواز کارت : Sound Card

داواز کارت د کمپیوټر خخه دواز درا ایستلو کار ورکوي .

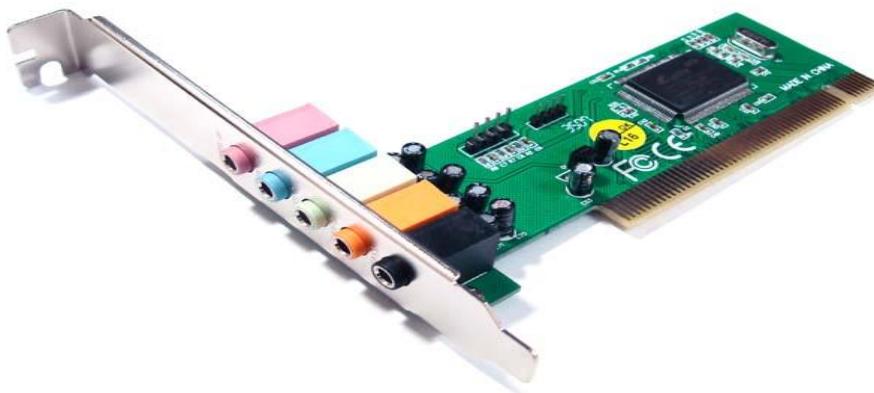

کارت شبکه:

که داخلی شبکه کاروئ نوبیا د شبکی کارت و کمپیوټر ته ولگوئ.



کارت شبکه (

: Modem مودیم


. Modem دانټرنټ د استعمالولو د پاره باید په کمپیوټر کی مودیم

موډویم دوه دوله دی یو بی په کمپیوټر کي لگېږي او بل بی خارجي ويرلس موډيم دی



(خارجی موډیم)

د کمپیوټر نوری پورزې Ports

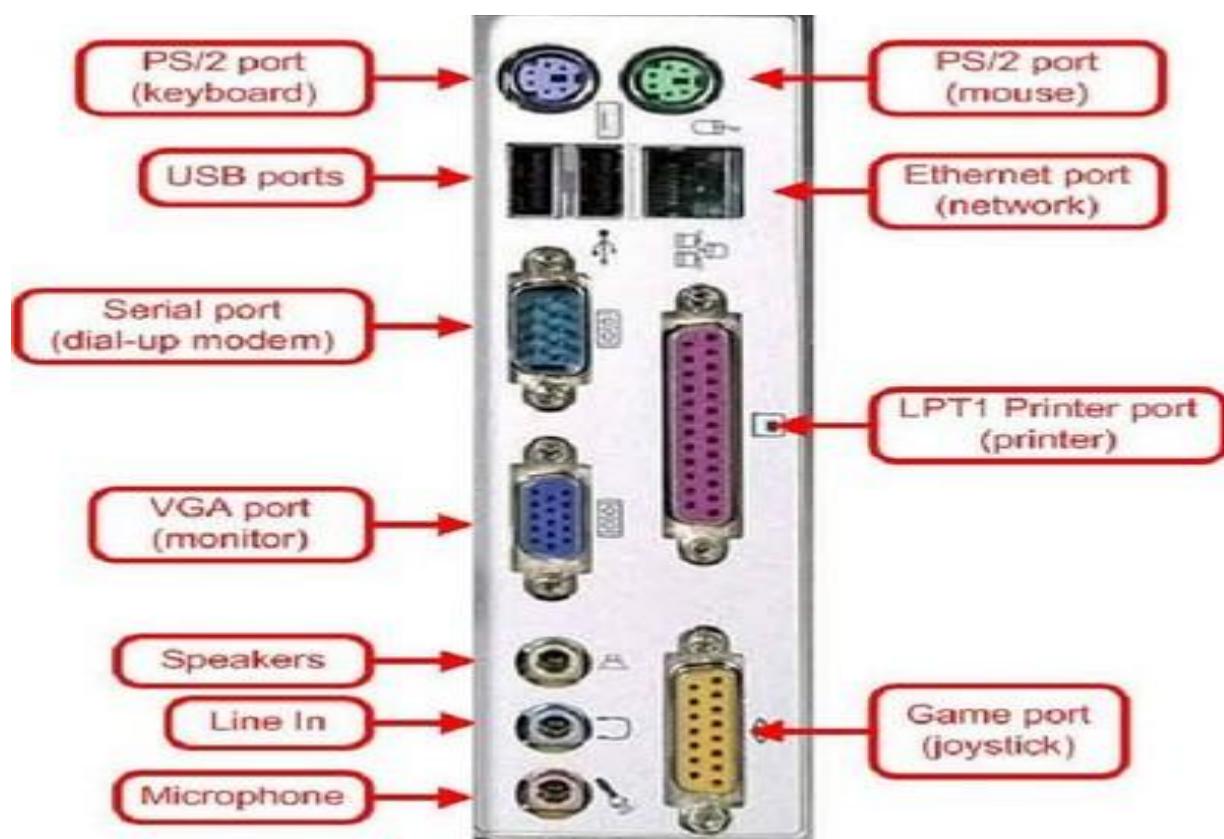

(په پورته عکس کي د تارونو دلگولو څایونه)




Keyboard کیبورڈ

Monitor مونیتور



Speakers سفیکر

Mouse موږک

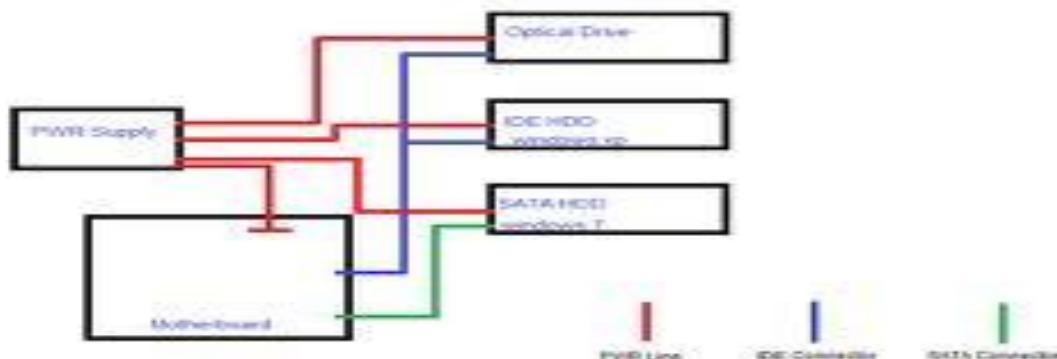


کله چي و کمپيوتير ته توله اريني پورزي ولگول سى پورزي په کمپيوتير کي کارنه کوي ترڅوچي تاسو د کمپيوتير د پرزو د پيژند ګلوي سى ډي وروانچوي او ارينه پورزه و کمپيوتير ورونه پيژندل سى.

د هري پورزې سره د هغې پورزې د پيژندلو سى ډي وي په هغې کي د پورزې د چلولو پروگرام وي کله چي نوموري پروگرام و کمپيوتير ته داخل سى هغه پورزه په کمپيوتير کي کار کوي.

د کمپیوټر د چالانلو کرنلاره

1. و گوره ټول تارونه و کمپیوټر ته سملگول سوي دي.
- 2- د کمپیوټر د چالانلو سویچ (Power) کښیکاره چي کمپیوټر چالان سی.
3. د مینو ټور د چالانلو سویچ هم کښیکاره چي مینوتور رونبانه سی.
4. انتظار و کره چي د کمپیوټر د چالانلو نظام پاى ته ورسیبې او پرسکرین باندی سکرین (Desktop) بنکاره سی لاندی عکس ته و گورئ.

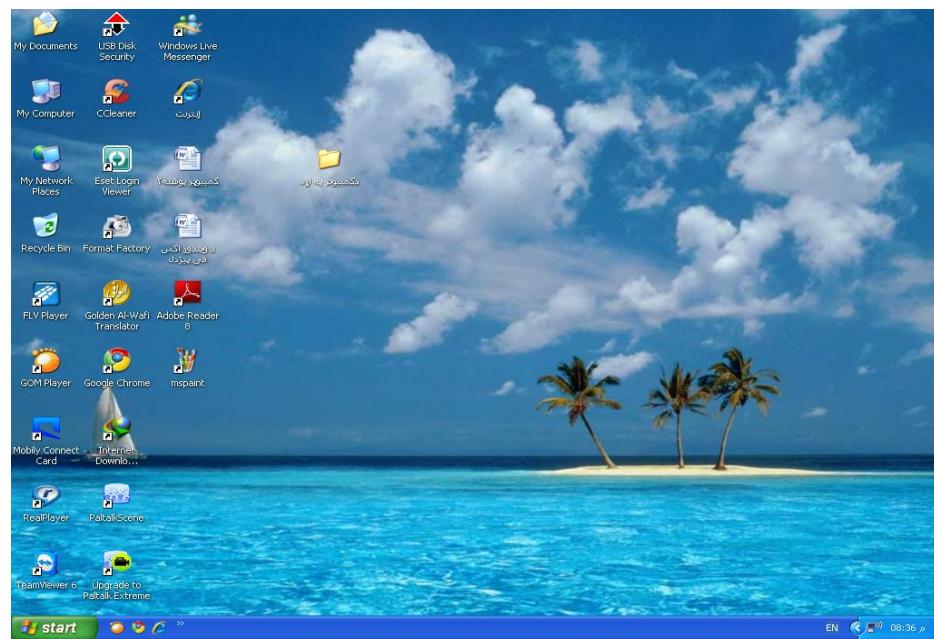

دلته په Desktop باندی ستاسو ډير خه تر ستر گو کېږي

My Computer*

My Network Places*

Recycle Bin*

Internet Explorer***My Documents***

او د نورو پروگرامونو اختصار ليدل کيږي وروسته به خپله ورسه بلد سی.

تاسو لاندی يوه پته Task Bar وينئ چي په هغې کي لاندی شيان نويشته دی:



شروع(پيل) ددي خاي خخه تاسو وپروگرامونو ته داخلیدايم سی.
وخت Time - 2

انگليسي يا EN - 3
PA پښتو دليکولو زبه هد
راخئ چي کيبورډ او په کيبورډ کي دھينو تنيو کار او وظيفه وپيژنو.



Key board

ESC تنهٽي کار دروي (که يو پروگرام چالان وي) نوموري تنهٽي کبنيکاري هغه پروگرام دريېږي.

Tab دتاب تنهٽي په جدول کي ديوې خاني خخه اشاره وبلی خانی ته بياي.

Caps Lock دانګليسي کوچني توری وغت ته او غت توری وکوچنيو تورو ته اړووي.
Shift لوړ (په کيبورډ کي لاندی او لوړ توری دی که Shift ونيسي لوړ توری ليکل کيږي).

Enter ديوه کارد تنفيذ امر دی او دليکو په وخت کي و بلی ليکي ته اشاره کښته کوي.

DELETE دحذف يا پاکولو کار کوي.

د حساب دماشی داستعمال په وخت کارول کېږي. Num Lock

که واری تني په یو وار کبیکنبل سی EN انگلیسی و PA پښتو ته اړوی. Alt+ Shift

موږک Mouse



دموږک دښی تني وظيفه: دمساعد یا ملګری وظيفه اجرا کوي.

دموږک دچپی تني وظيفه:

- دېنکاره کولو وظيفه اجرا کوي.
- دټاکولو وظيفه اجرا کوي.
- ډبل کلیک دتفیذ او خلاصولو وظيفه اجرا کوي.
- که دموږک چپ تني تینګه ونیول سی او وبلی خوا ته اشاره کش سی لیکه یا جمله تاکل کېږي.

د کمپیوټر بندول

کمپیوټر باید په لاندی بنې بند سی.

1. پر start باند کلیک وکړه



کلیک و کپه و تاسو ته به یوه کړکې خلاصه سی -2 پر Turn off Computer



وټاکه Turn off - 4

د کیبورډ د تئیو مختصر امرونه په لاندی ډول دی

د ټول خط تاکی **A** او **ctil**

تاکلی خط لمبسه کوي **c** او **ctil**

لمبسه سوی سریبن **Ctrl + V** وی **paste**

تاکی غچی کول **Ctrl + X**

شاته تگ (هغه خه چې دی ولیکل بیرته پاکول) **Ctrl + Z**

چاپول **Ctrl + P**

ددونته **Ctrl + O** خلاصول **file**

د کړکی بندول **Ctrl + W**

دانټرنېت پانه په **Ctrl + D** کي ساتل **pavorites**

د جملې لټول **Ctrl + F**

د **Ctrl + B** ترتیبول **pavorites**

د خپل کار ساته **Ctrl + S**

اشاره و چپ خواته بیول **Ctrl + Shift**

اشاره و بنی خواهه بیول **Ctrl + Shift**

خلاصه کرکی ترپل **Alt + F4**

دیوی کرکی خخه و بلی ته تگ **Alt + Esc**

که چیری ډیری کرکیانی خلاصی وی غوارپی چدھغو خخه و یوپی ته ولارسپی **Alt + Tab**

انگلیسی ژبه و پښتو ته اړول **Alt + Shift**

ددوتنه نوم چتک بد لول ملف **F2**

دیوپی دوتنی لټول **F3**

د هغه ئای تاکل چې ته یې غوارپی **F4**

د تاکلی ئای تحدیث **F5**

په ارامه سره پانه کتل **Space**

شاته پانه کتل **Backspace**

توله لیکلی تاکل **Shift + E (End)**

دیوشی چې ته یې نه غوارپی ژر پاکول (حذف) **Del (Delete)**

د کمپیوټر څخه د یو شی بیخی پاکول **Shift+Del**

لورې صفحې ته تگ **PageUp**

کښته صفحې ته تگ **PageDown**

د یوه تاکی ئای لمبسه کول **Ctrl+In(insert)**

دلمبسه سوی سرینېن **Shift+In(insert)** وول **paste**

په نوم سره ساتل **F12**

دوته **Shift + F12** ساتل **File**

تر چاپ مخکى د کار معاینه کول **Ctrl + F2**


غږګ قوسونه **{ } لیکل** **Ctrl + F9**

ڪٿور معلومات

سوال: غواړم د میکروسافت افس ڙبه بدله کرم؟


خواب: start بیا و <- microsoft office <- microsoft office <- all programs

اعداد الغه microsoft office 2007

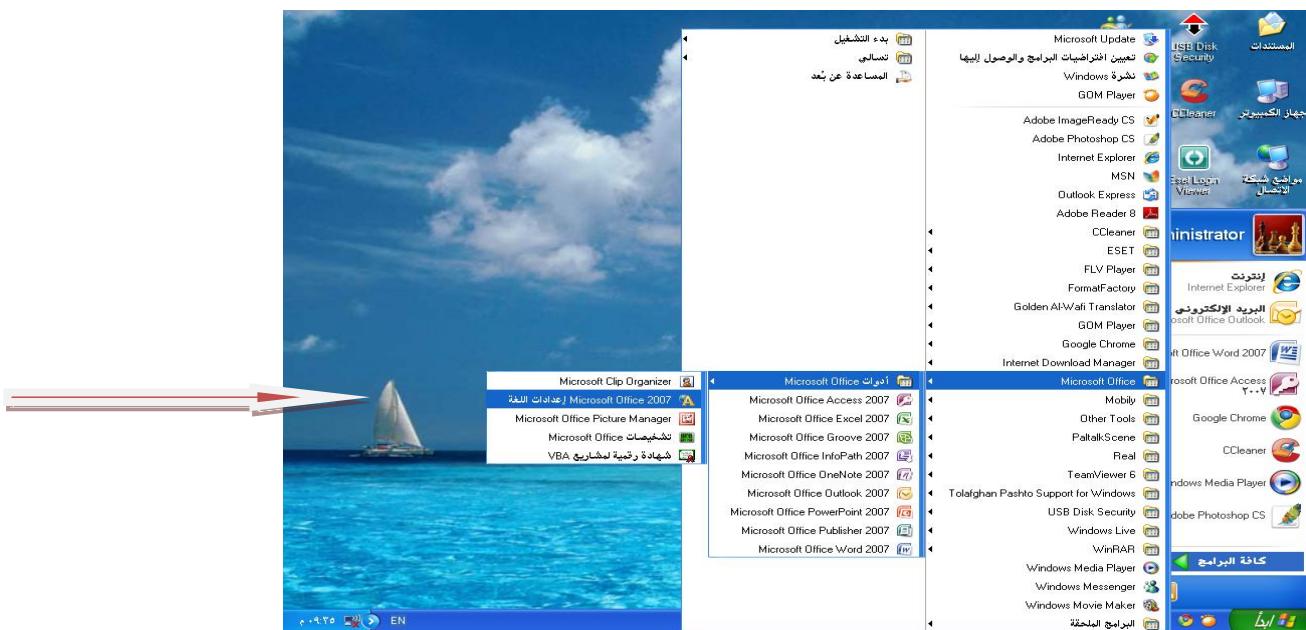

و تاسو ته یوه کړکي خلاصه سی کومه ڙبه چي تاسو غواړي هغه و تاکي.


كمپيوټر ريسٽارٽ کري.

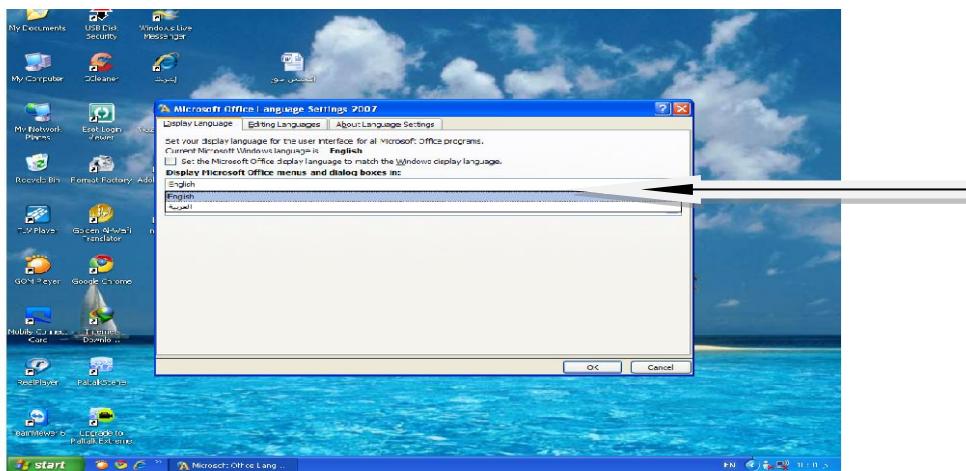

کمپیوٹر ریستارٹ کرئ.


سوال: غواړم په کمپیوټر کي دوینډوز زړبه د انګلیسی خخه و عربی ته بدله کړم؟

خواښ: غواړم په start بیا و control panel < - all programs ته ولار سه و تاسو ته به لاندی کړکي
خلاصه سی و تاکه regional Languag options

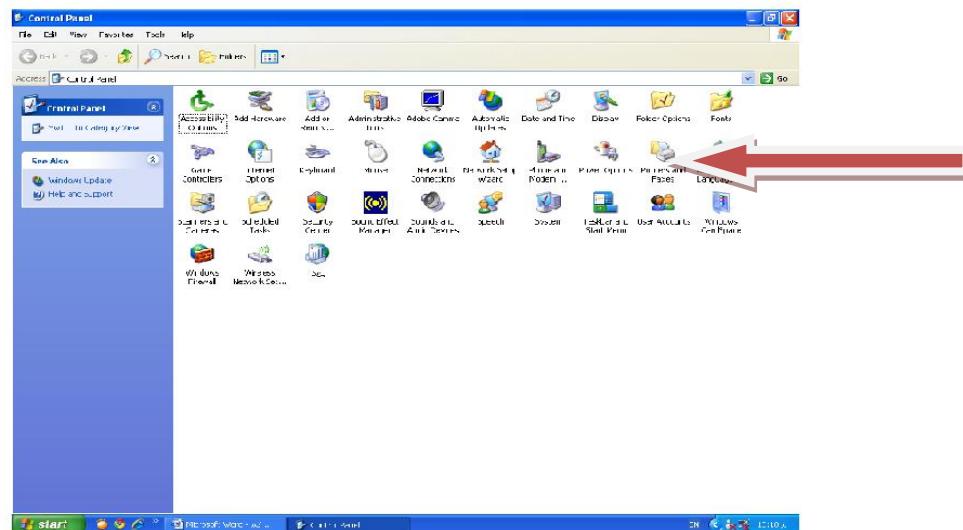



ولاندی عکس ته و گورئ ستاسو د خوبنی سره سم ژبه و تاکئ

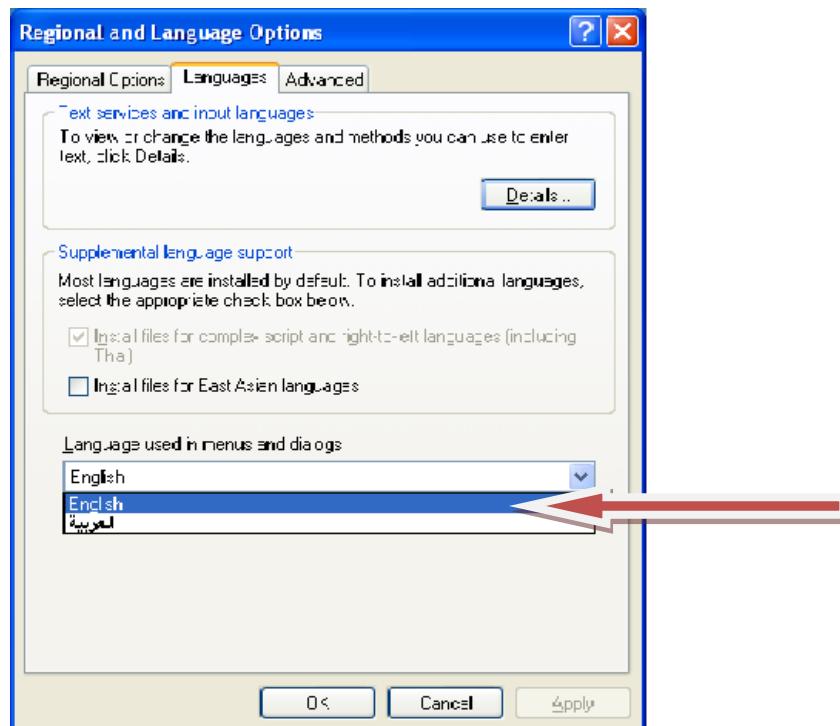

او وروسته پر OK کلیک کړئ کمپیوټر ریستارت کړئ .


سوال: چاپ مشین مې و کمپیوټر سره وصل کړی کار نه کوي نه پوهیبم چې ولی ؟

خواب: ستاسو کمپیوټر چاپ ماشین نه پیژنی دچاپ ماشین و کمپیوټر ته په لاندی بنه و روپیژنه


1. دچاپ ماشین د کمپیوټر سره وصل کړه.

2- دچاپ ماشین سی ڈی په سی ڈی روم کي کښېږده.

1 - start بیا و **printers and faxes < control panel < - all programs** وټاکه

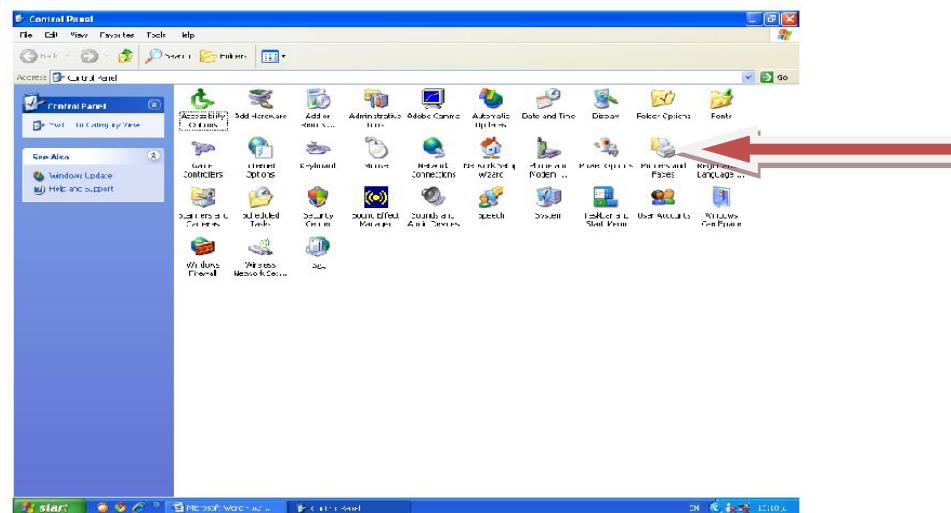

وټاسو ته یوه کړکې خلاصه سی **add a printer** وټاکه

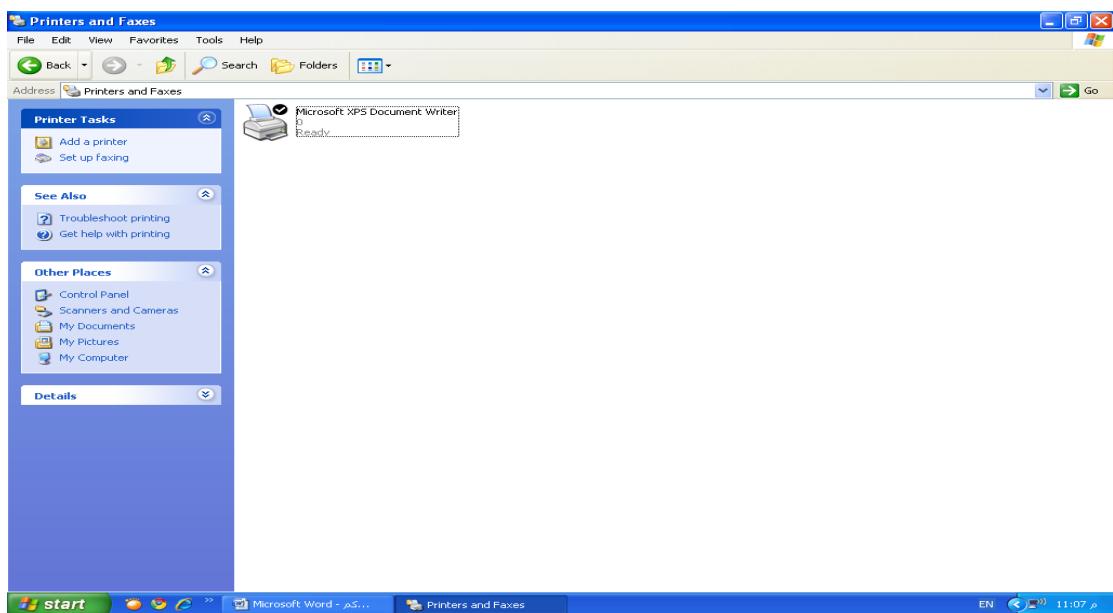

پر Next باندی کلیک کړه .



كمپيوټر د چاپ ماشين په پروگرام پسی ګرئي تر خو چې اړین پروگرام واخلي یوه بله بنه یې وروسته
و تاسو ته رائئي هغه هم مه هېروئي .


سوال: کله چې دورډ دوتنه خلاصوم ژرنې خلاصېږي .

ئواب: كمپيوتر باید په میاشت کی يووار اصلاح سی.


كمپيوتر په حارډيسک دوتني په مختلفو ئاييو کي ساتي، يو دبله خخه ليري وی یا تاسو کوم شي ساتلى وی وروسته يی پاک کری ددوتنو تر منځ زياته فاصله پاته سی. ددي پاره چې دوتني يوه دبل و خنگ ته نزدي وی او كمپيوتر هم چټک سی باید په خو ورخو یا میاشت کی يووار دا کارو کړئ.

start---->all programs--->accessories--->system tools----->**Disk Defragmenter** و

"تحليل analyze" و تاکي لب خه انتظار وباسئ تاسو به ګورئ چې دوتني خوري وری پرتې دی او په منځ کي ډير واتن(سپن خاى) دی

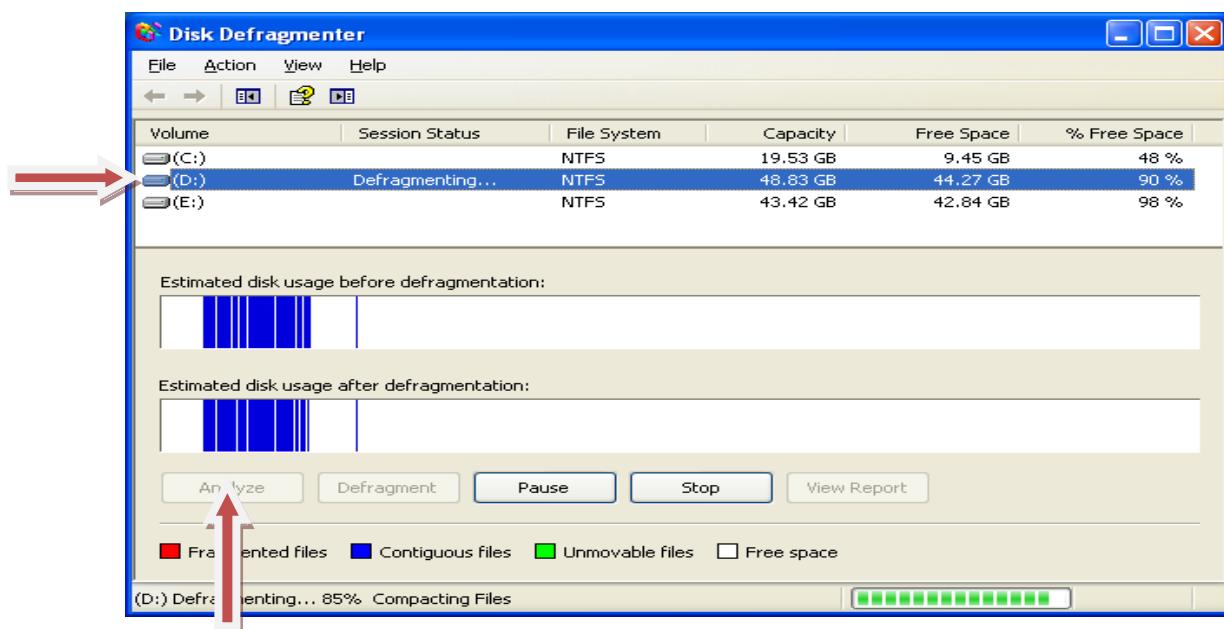

ولارسئ يوه کړکی به درته خلاصه سی کوم ديسک چې تاسو غواړئ تحليل يی کړئ C , D , E هغه به وتاکئ او پر **Defragmenter** کلېک وکړئ

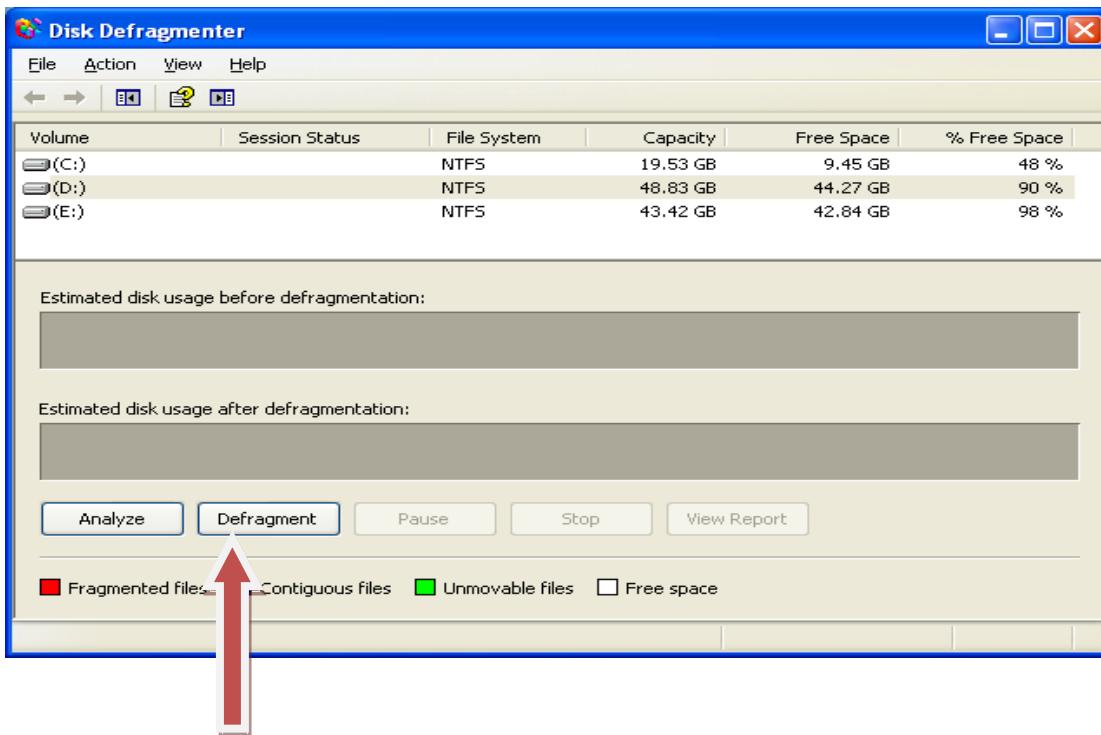

"Defragment" و تاکی کمپیوټر پر یې چي تول دوتني یوه ولی نشدي کښېږدی.


سوال: زه کولای سم چي و کمپیوټر ته نوي پورزې لکه موديم ، دواز کارت کيمرا ولگوم د
حارد وير ستونزه یې خنګه حل کرم ؟

څواب: و کمپیوټر ته چي نوي پورزه ولگول شی موديم ، دواز کارت ده ګډ پر زې سره د پر زې
د حارډ رویر خپله CD وی


سی ډی په سی ډی روم کی کښېږدئ کمپیوټر ریستارټ کړئ



په MY compute د موبک بنې تنه کښېکارې خصائص properties



و تاکی یوه کړکی به درته خلاصه شی Device Manager او بیا Hardwars


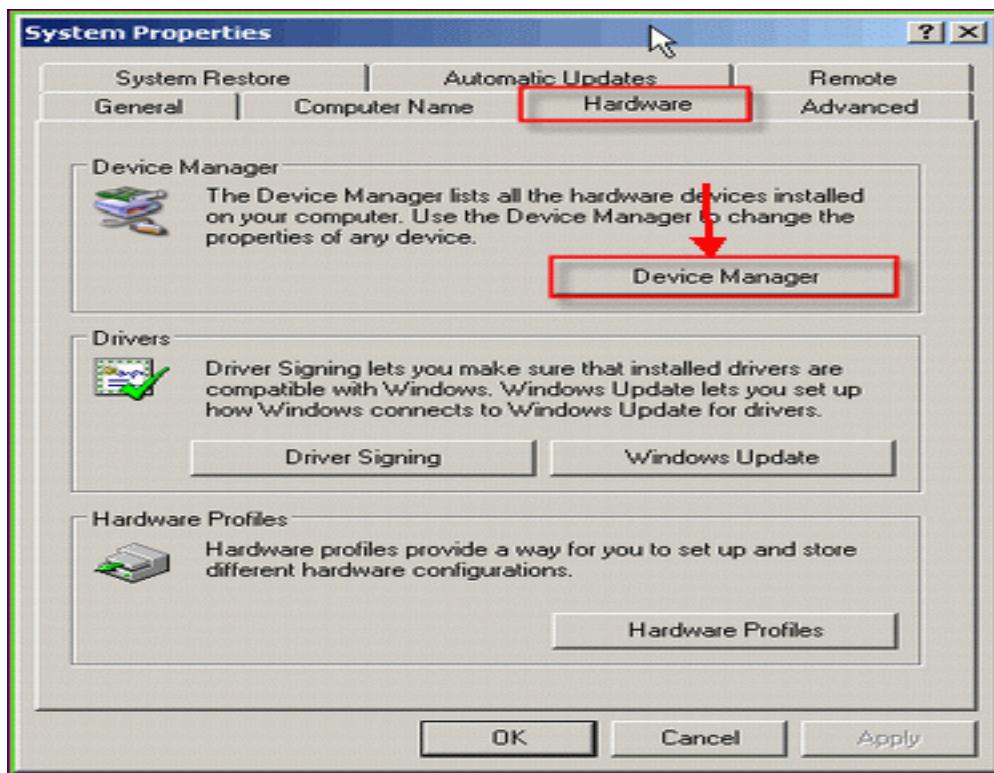





تاسو ته به يوه کړکي خلاصه شی د نومورې پرزي

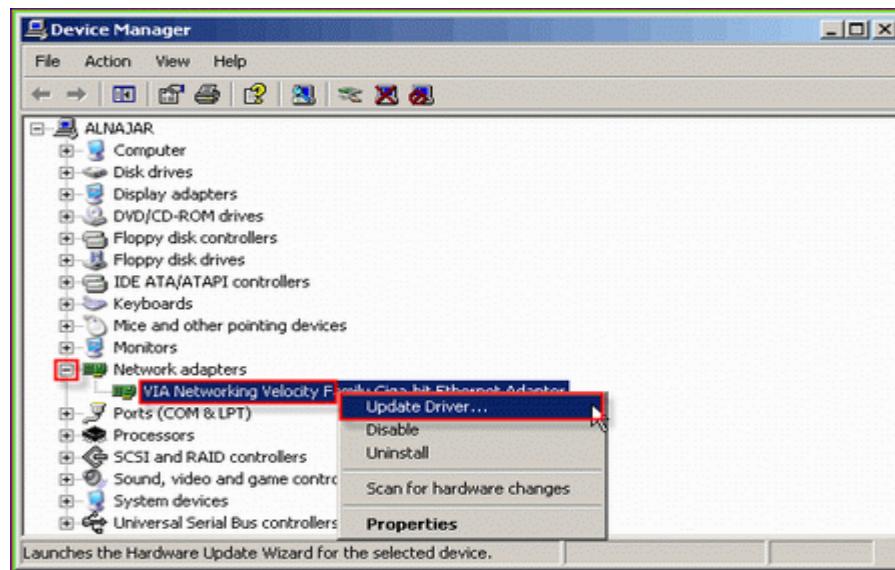

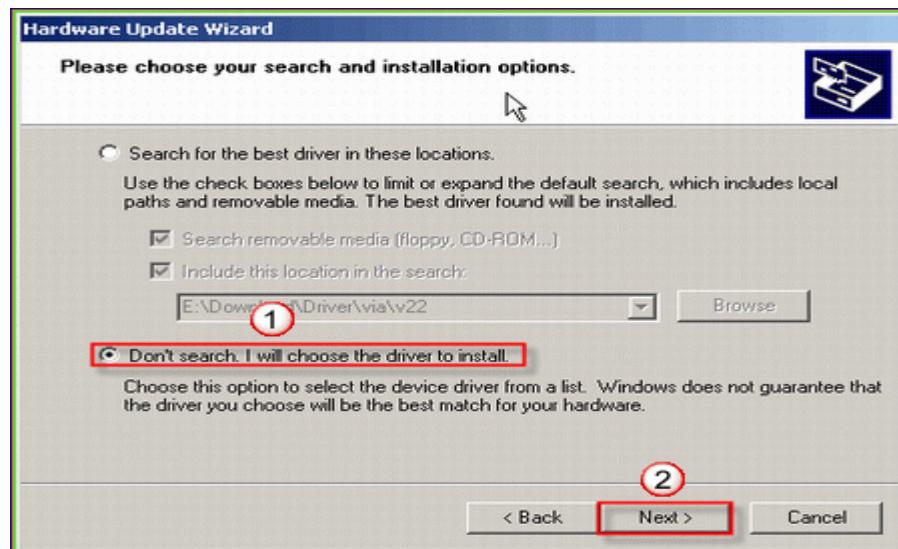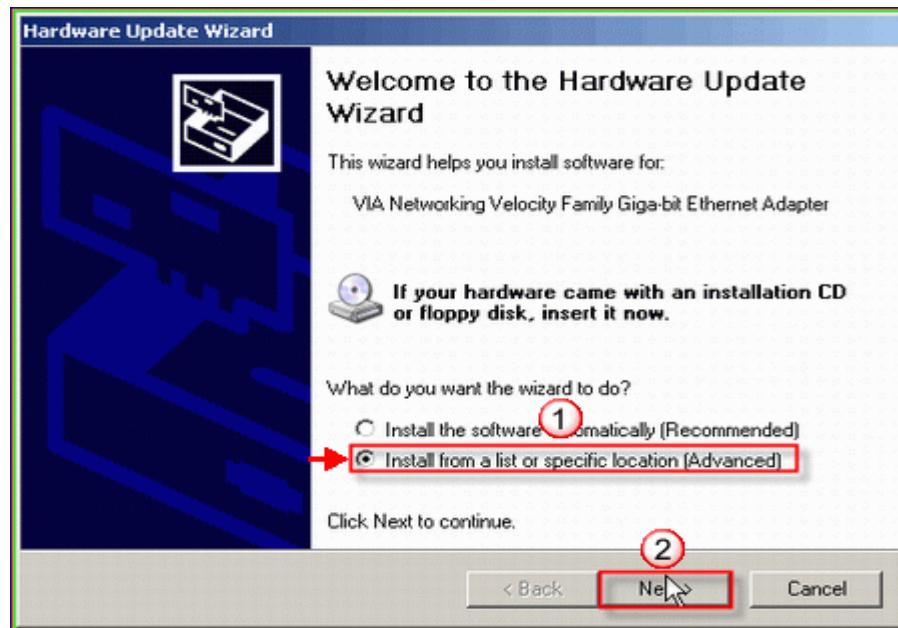

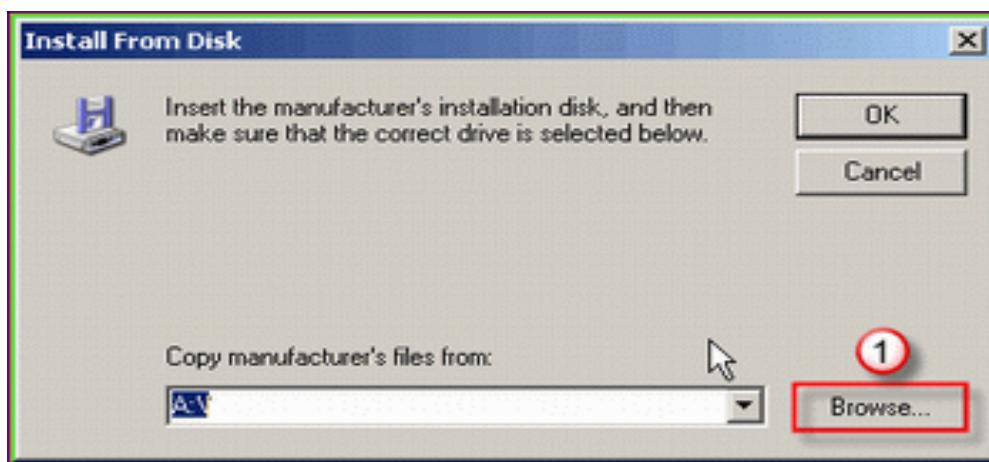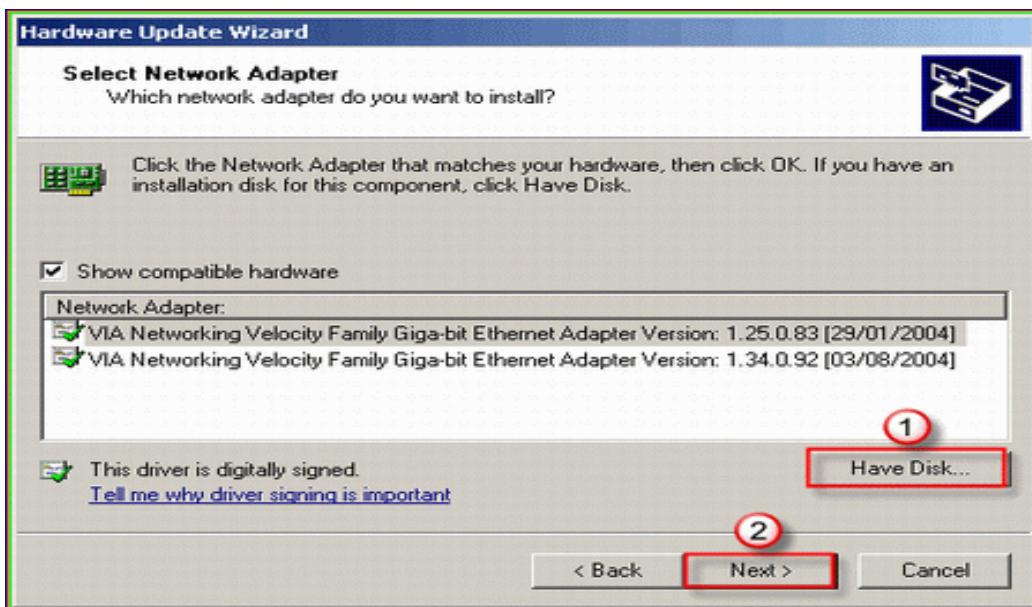

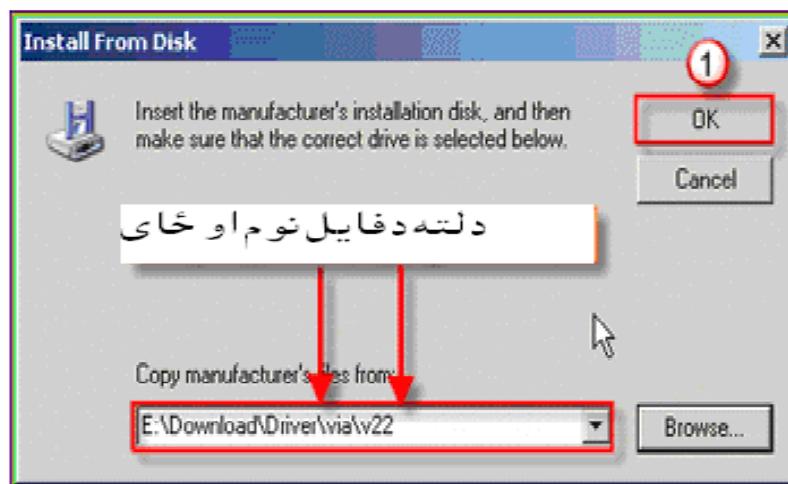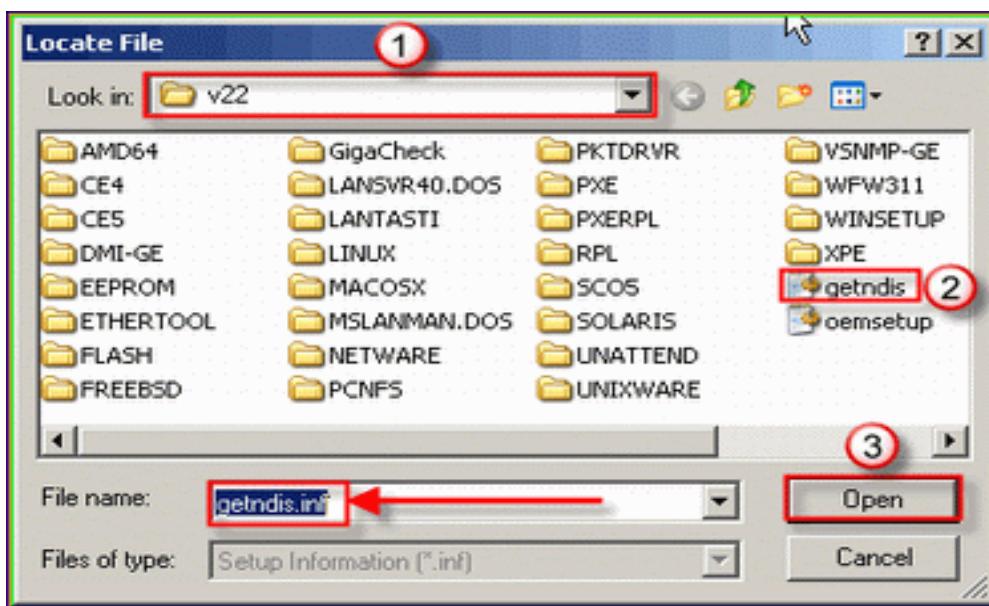

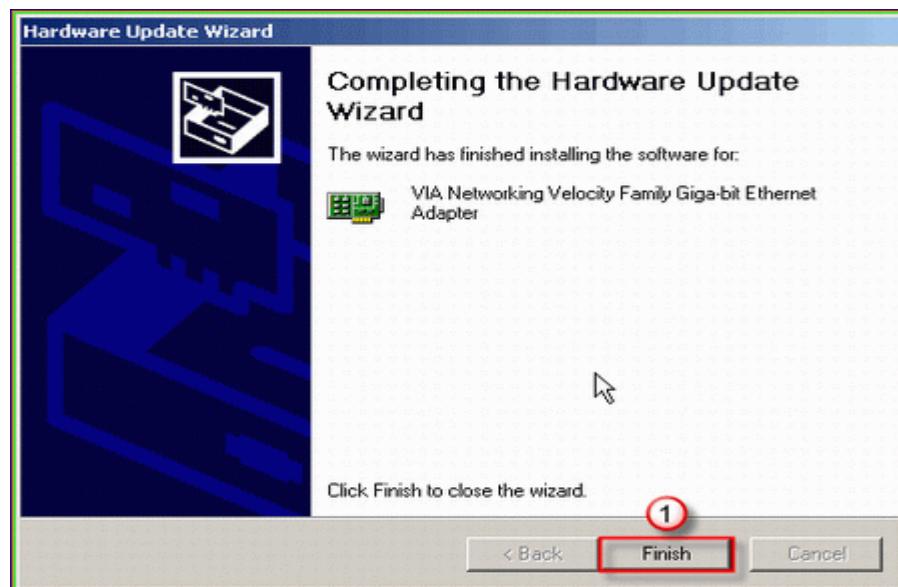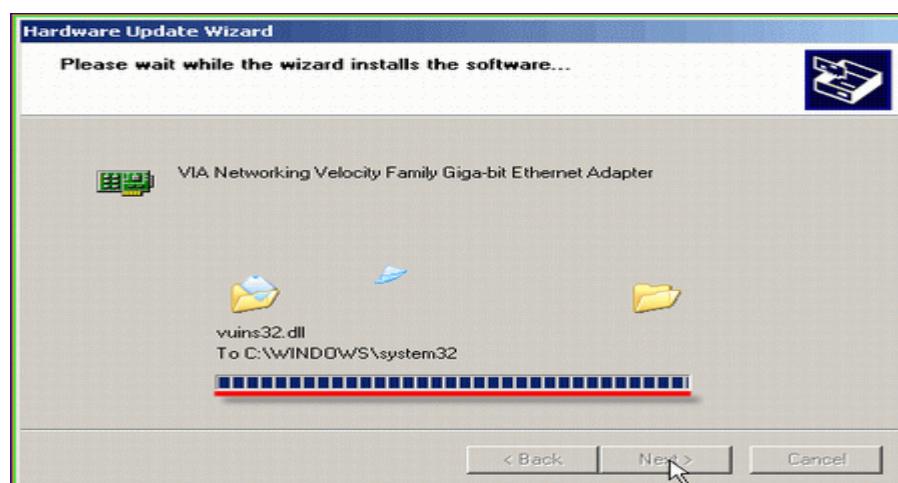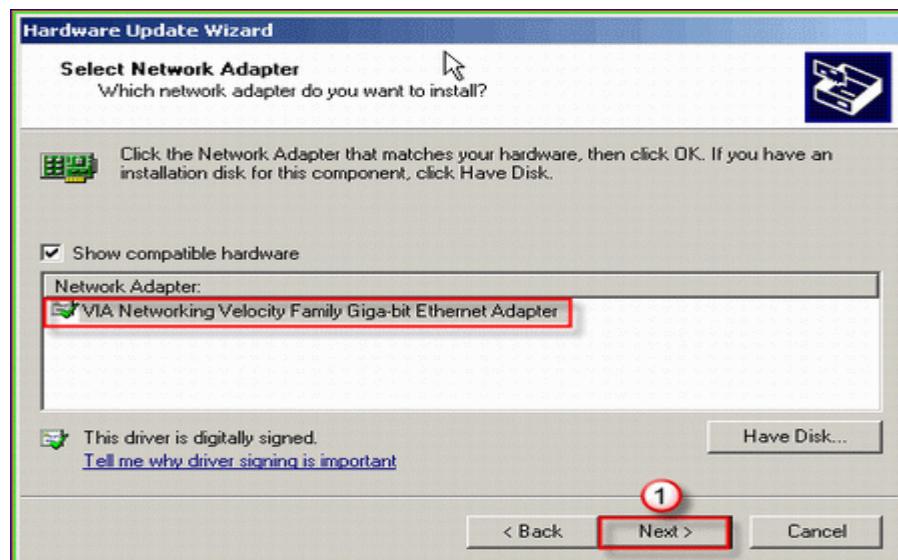


او سنو ستاسو کمپیوټر هغه پورزه و پیژنده.

سوال: د زیرېد (میلادی) نیټه وهجری قمری نیټې ته خنګه واروم؟


خواب: **Regional and language options** ته ولار شه **Control panel**



وتاته به یوه کړکې خلاصه شی

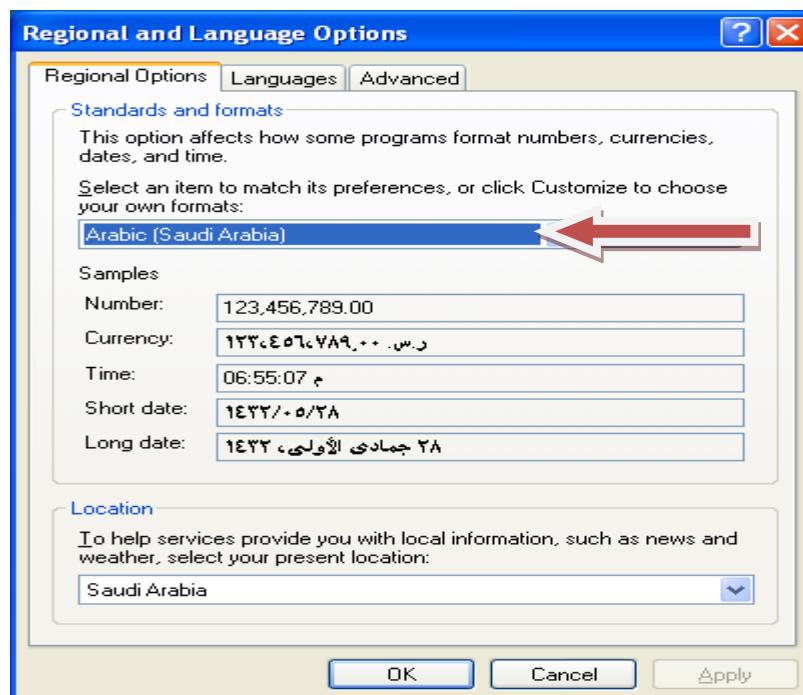


وټاکۍ وتسو ته یوه بله کړکې خلاصه سی.

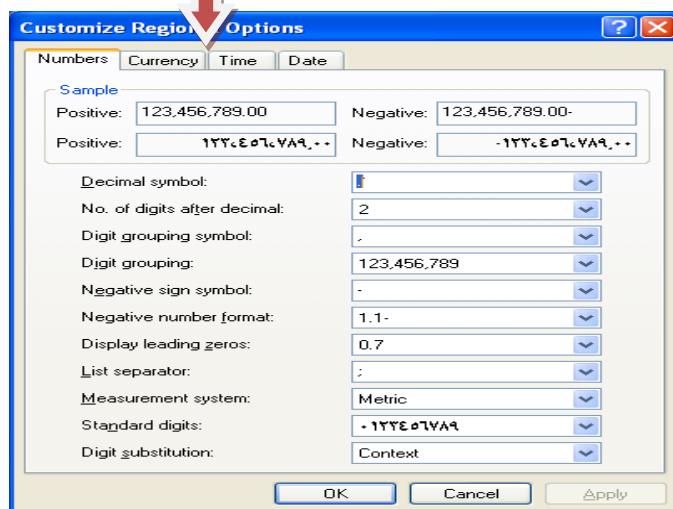

پر Date

باندی دموړک چپ تني کښيکارې و تاسو ته به کليزې بسکاره سی

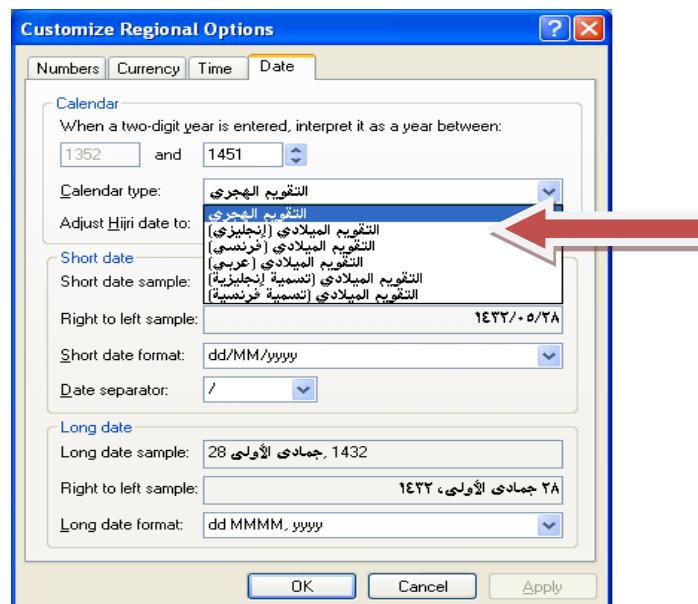

ستاسو د خونسی کليزه و تاکئ و روسته پر




او بيا پر OK دموړک چپ تني کښيکارې .

سوال: په کمپیوټر کې ساعت وخت او نیته خنګه سمه کړم؟

ځواب: کوم ئای کې چې وخت معلومېږي پر هغه باندې د موږک بنۍ تنسی کښیکارې



دنیته او وخت سمول وټاکئ و تاسو ته به یوه کړکې خلاصه شی کال، میاشت ورڅ او وخت به سم کړي

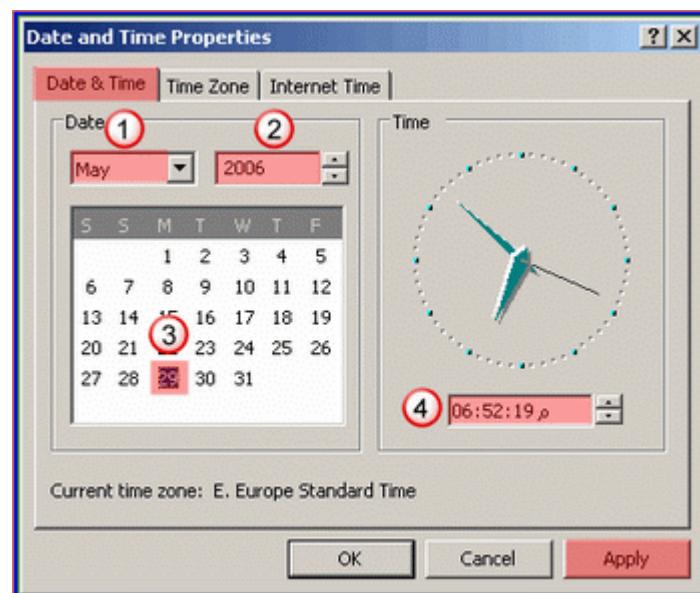


او Ok به وټاکې

په لاندی کړکې کې Time zone وټاکه.



او خپل بسار **Apply** او **Ok** به وقاکي دانٿرنٽ وخت په لاندي کړکي کې افډيٽ کيربي

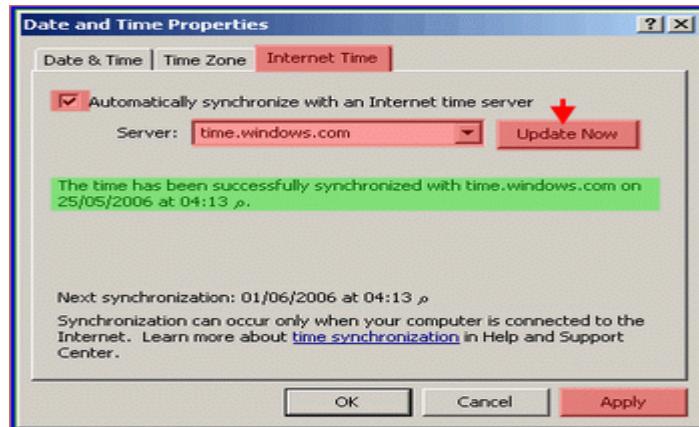


او **Ok** باندي به د موږ چپ تني کښيکاري.

سوال : د ميڪروسافت په پروگرامونو (وره او اكسيل) کي عدد (شماره) انگليسي ده غواړم و پښتو ته يې واړوم .


Regional and language options ته ولار شه **Control panel** خواب:و



وټاکي و تاسو ته به یوه کړکي خلاصه سی.

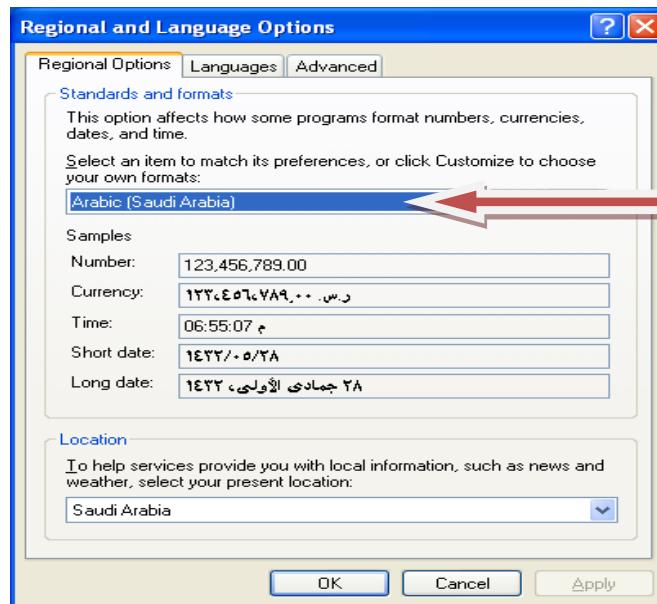

وټاکي و تاسو ته یوه بله کړکي خلاصه سی د Customize

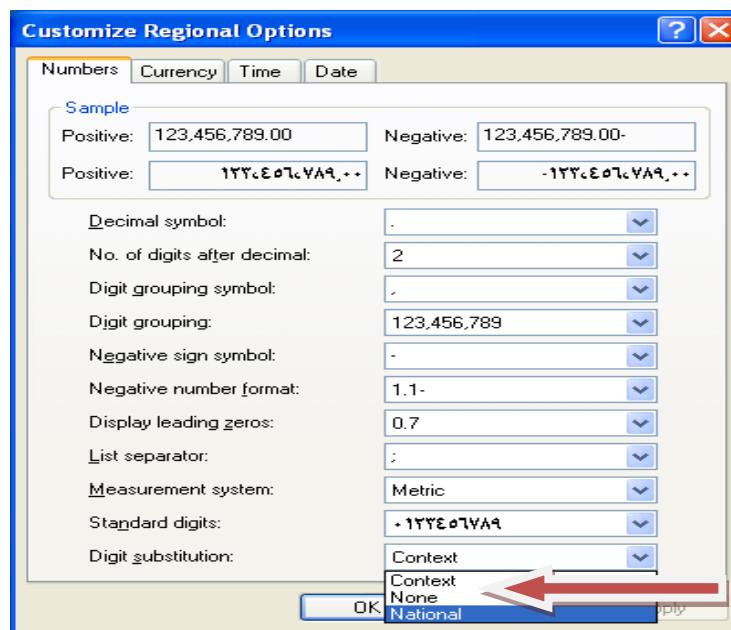


د Digisubstitution په خانه کې به ستاسو د خوبنۍ سره سم و تاکي او Apply باندی به د موبک چپ تني کښيکاري. کمپيوټر ريسټارت کړئ عدد به بدل سی.

سوال : د خپل کمپیوټر په اړه معلومات خنګه مالوم کړم ؟


ځواب :

Start - 1

Run - 2 و تاکه و تاسو ته به یوه کړکی خلاصه سی **dxdiag** ولیکی

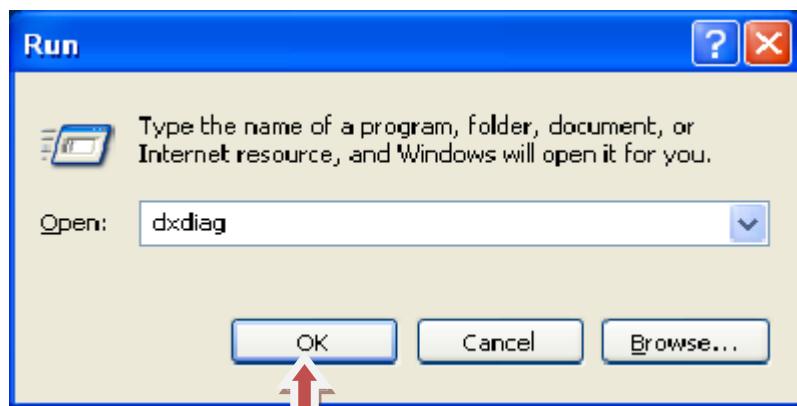

او **OK** کلیک کړئ و تاسو ته به یوه کړکی خلاصه سی په هعی کې به ستاسو د کمپیوټر معلومات لیکلی وي .

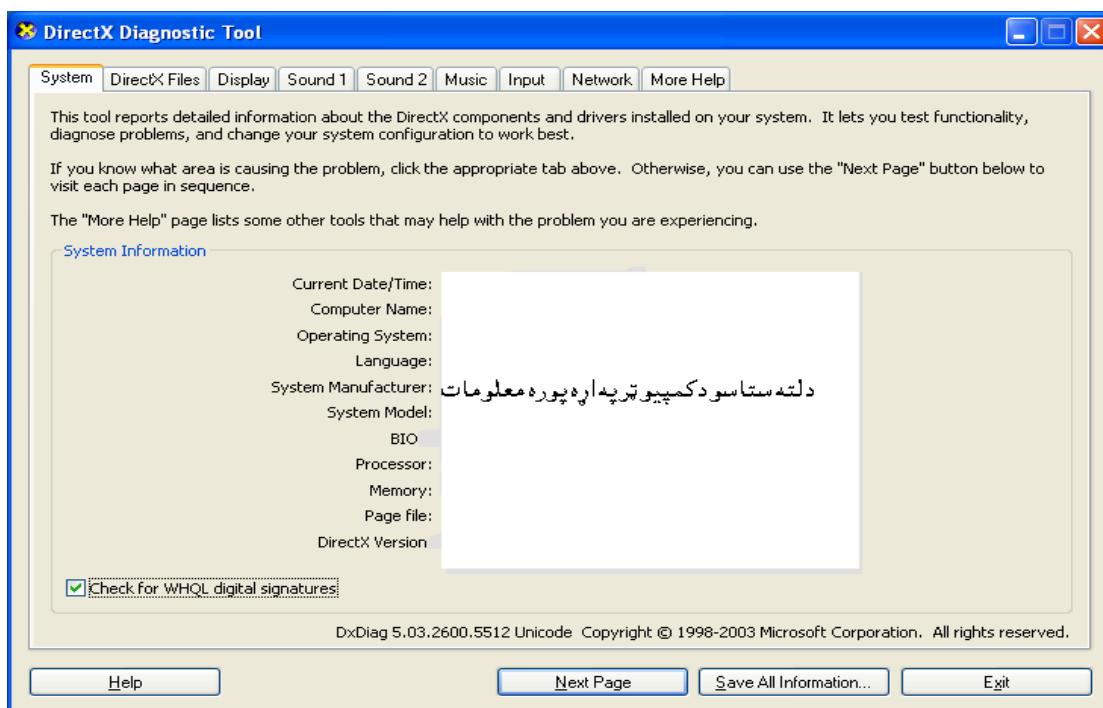

سوال: په یو کمپیوټر کي ويندوز ددي ورتیا لري چي خونفره بی استعمال کړی او هريو بی وحان حساب ټلري.

خواب: هو یوه يكمپیونر کی خونفره هريو خان ته په لاندی بنه حساب جورولای سی.

په ويندوزاکس فی کی دوه ډوله حسابونه دی ده رحساب ورتیا دبل څخه توپیر لري.

حساب (Administrator)

دا حساب دويندوز دټولو برخود استعمالولو ورتیا لري کولای سی چي پروګرامونه انسټال او پاک کړي او کولای سی چي دکمپیوټر داستعمالونکو وحسابونو ته داخل سی او د کمپیوټر دټولو برخود تنو او دوسیو ته داخل سی.

حساب (Limited)

دا ډول حساب لرونکی د Administrator په بنه نه دی بلکې د کمپیوټر و هغو خایو ته ننوتلای سی چي خاص دده دپاره مخصص دی په کمپیوټر دنورو وحساب ته نسی داخلیدای او د پروګرام د انسټال او پاکولو صلاحیت هم نه لري.

حساب (Guest) د میلمه حساب:

دا حساب لرونکی کمپیوټر استعمالی سی لakin دپورتنی دوو حساب لرونکو و کارتنه نه سی داخلیدلای.

د حسابونو داستعمال د کړکی تشریح:


1. و (Start) ولارسی بیا و User Accounts او Control Panel و تاکی و تاسو ته به یوه کړکی خلاصه سی.

په دې کړکی کی تاسو درې شیان وینې

change an account*


Create a new account *

change the way user log anor off *

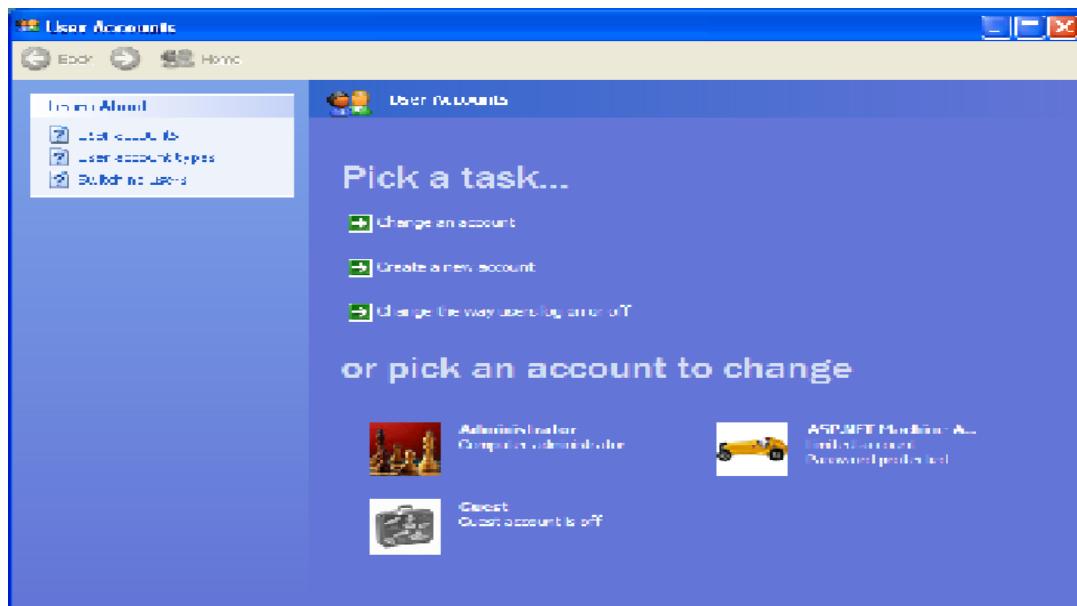


دنوی حساب دپاره لاندی کړنلاره تعقیب کړي.

لمري **Create anew account** و تاکه و تاسو ته یوه کړکې خلاصه سی به خانه کې نوم ولیکه او پر **next** باندی کلیک کړه

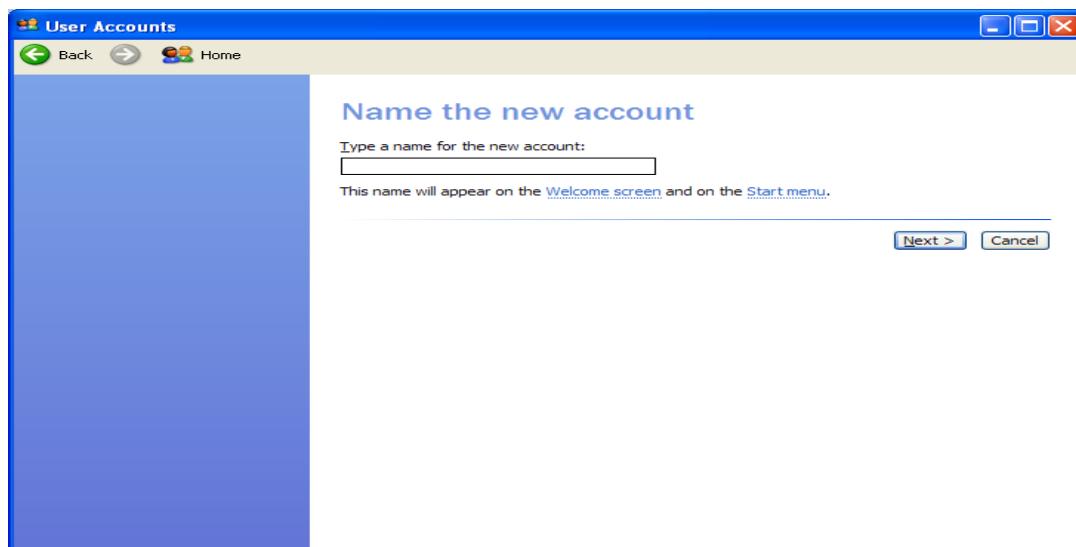


وروسته د حساب بنه و تاکه

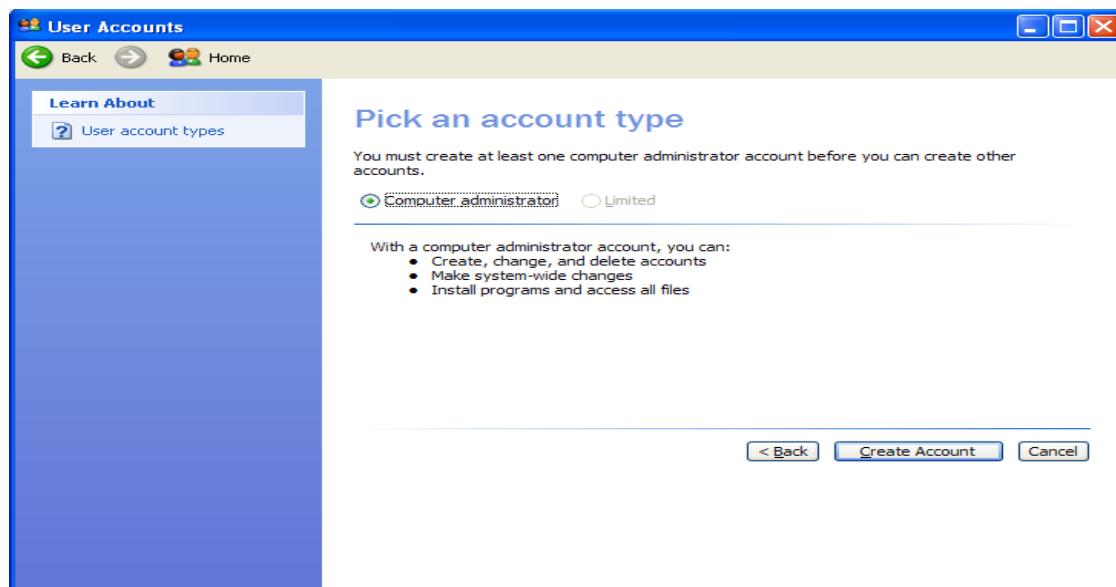

دموبک بنی تنی پر **create account** باندی کلیک کړه.

د پاسورډ بدلوں:

که حساب لري د حساب بدلو لو دپاره **change an account** باندی کلیک وکړي و تاسو ته یوه کړکي، خلاصه سی دلته تاسو کولای سی خپل حساب کې ستاسو خونسی (نوم، پاسورډ ،) بدلو کړي

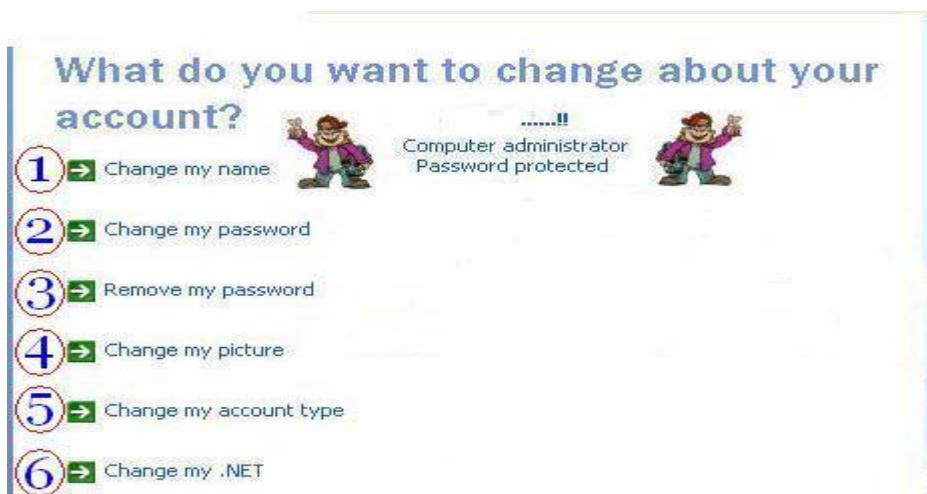

که پاسورڈ بدلوئ تاسو پر **chang my password** دموږ ک په شي تني ليک وکړي
وتاسو ته به لاندی کړکې خلاصه سی

په اوله خانه کي ستاسو زور پاسورڈ او په دوهمه خانه کي نوي پاسورڈ په دريمه خانه کي هم نوي
change پاسورڈ دوهم واروليکئ دلته ستاسو یوه جمله ولیکئ داسی جمله چې ستاسونه هیریزې پر
باندی کلیک وکړي **password**

اوستاسو پاسورڈ بدل سو تاسو کولای سی نوي پاسورڈ استعمال کړئ.


دحساب پاکول:

مخکي تردې چې حساب پاک کړئ دخپل کاري یوه نسخه پرسی ډی یا په **usp** باندی نسخ کړئ.

دحساب پاکول یوازی او یوازی **Administrator** کولای سی چې حساب پاک کړي.

و روسته دادری **s and Settings** (**C**) و تاکه او (**My Computer**) پیلو نه (**Favorites**) (**Desktop**) سره
وساتئ

وروسته تاسو لاندی کړکې خلاصه کړئ **change an account** باندی کلیک وکړئ

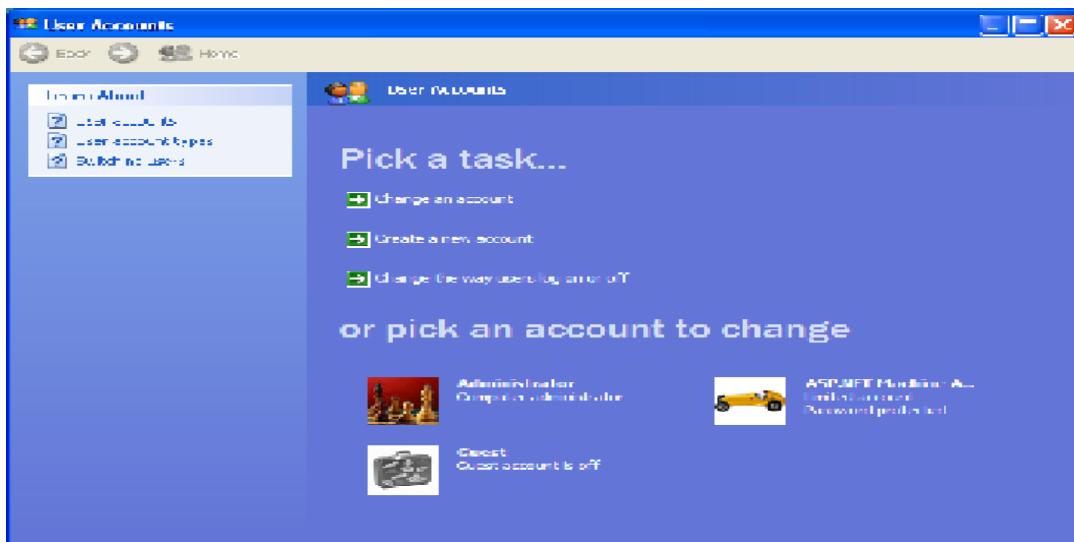

په پورته کړکې کي به نوم وي چي تاسو غواړي هغه پاک کړئ پر هغه کلیک کړه
و تاسو ته به یوه کړکې خلاصه سی **delete the account** باندی کلیک وکړه
و تاسو ته یوه بله کړکې به خلاصه سی پر **delete the account** د موږک بنی تني کلیک کړي
حساب به پاک سی.

سوال: زه چي په کمپیوټرکي د ۲۰ دیسک فورمات کرمبل وار ویندوز و رواچوم کمپیوټر راته ليکي چي
نوموږی نسخه اصلی نه ده ؟

څواب: مخکې تردې چي کمپیوټر فورمات کړي زما یو خو خبری په غورې کې و نیسه هغه داچي :

و لار شه **My Computers** ته



د سستم 32 دوسيې ته ئان ورسوہ





هلتنه به **wpa.bak** او **wpa.db** فایلونه پیدا کړي تر پیدا کولو وروسته به په بل ډيسک (D, E, F) یا کې خوندي کړي .


کله چې کمپیوټر فورمات شو او نوی ويندوز دی انسټال کړي د **Sav Mod** دلاري کمپیوټر چالان کړه هغه فیلونه چې تا ساتلى وه ده ګونوم بدل کړه **wpa.bak.n1** او **wpa.db.n1** ته واپوه او سې بېرته په هم هغه دوسيه (سستم 32) کې کښېرده



او س نو ستا ستونزه هل شوه .

سوال: کمپیوټرمي راته ليکي چې ستا د ويندوز اصلی نه دی

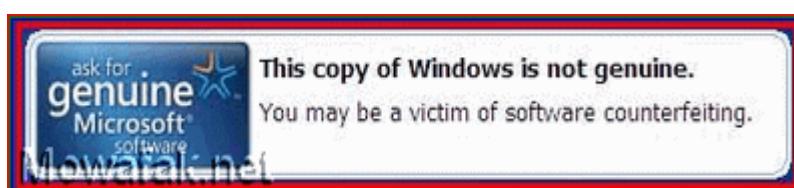

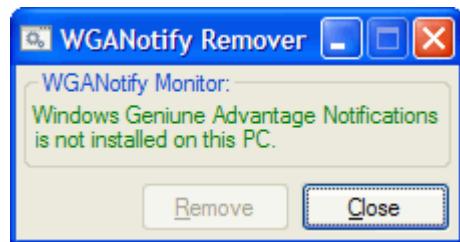


ستا دويندو زلمبشهه اصلی نه ده Electronic License Key Offer

خواه: کوم تحذير چي کمپيوتر درکوي نوته دالاندي ادا دانتيرنې خخه و کمپيوتر ته را کښته کړه
Remover


[Download](#)

سوال: زه غواړم چي د Windows Xp اوتومات افډیټ Automatic Update بند کړم

خواه: پر دموږ کښې تنۍ کښیکاره My Computer

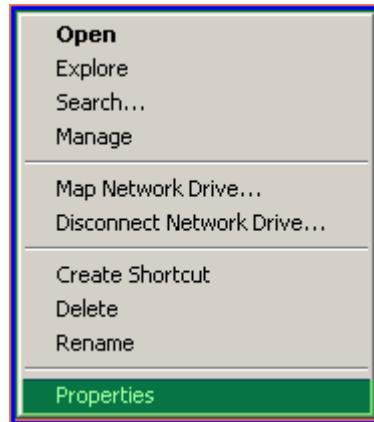

Properties و پاکه يوه کړکۍ خلاصه شي

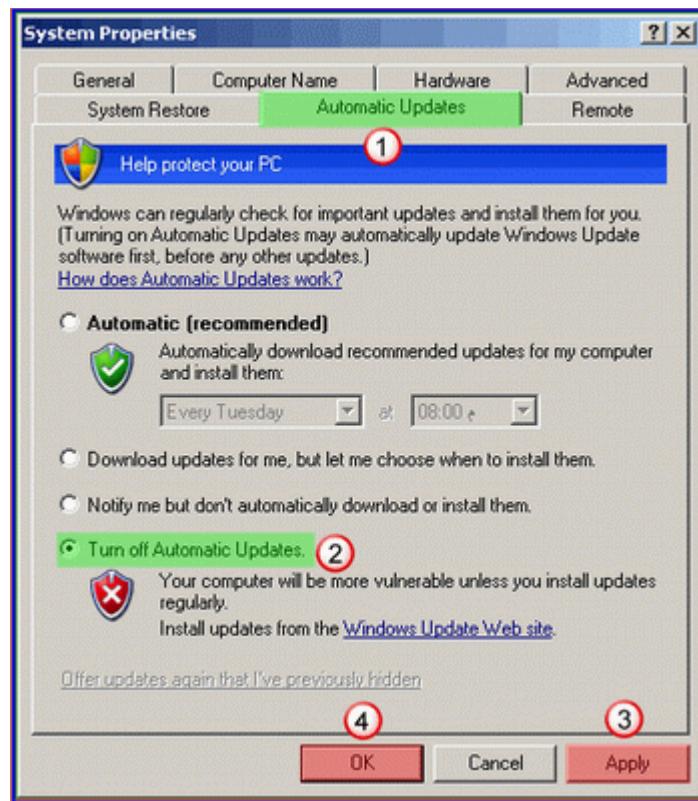

Automatic Update خخه به

نهي به کښيکاري **Turn off automatic update** < **Apply** واروئي.

سوال: کمپیوټر چې مې چالان شی **safe mode** وي؟

خواب: وروره وويندوز ته **safe mode** له لارى داخل شه کوم پروگرام چې تاسو و کمپیوټرنوی اچولی هغه حذف کړه ډسک سکين کړه scandisk او کمپیوټر ریستارت کړه.

restart کله چې کمپیوټر په چالانيدو پيل و کړي F8 تني ژرژروهه خيال کوه چې د کيبورډ تني ماته نه کړي کله چې يوه پانه درته خلاصه شي.

safe mode

.....
.....
.....


.....
.....
.....

Enter تني کښيکاره. و تاکه او انټر NORMAL


ستاسو کمپيوټر به نورمال چالان شی

سوال: د کمپيوټر خخه ساپت وير خنګه د بیخه خخه پاک کرم او ياهغه ساپت وير چې د کمپيوټر خخه نه پاکيري خنګه پاک کرم؟


جواب: و Start ته ولارشه run و تاکه

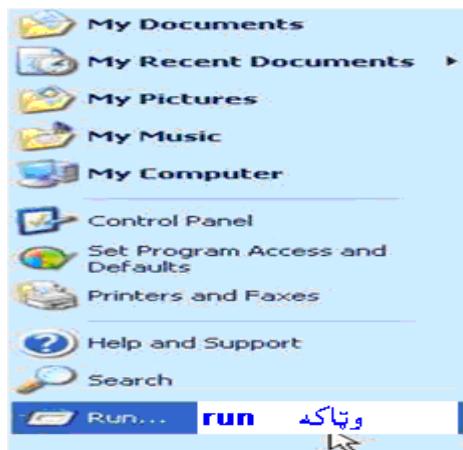

درن په کړکۍ کې ok regedit ولیکه

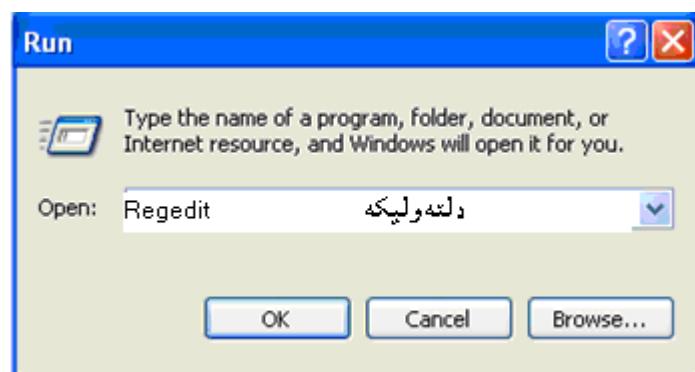


و تاسو ته به درې جستري کړکۍ به درته خلاصه شی

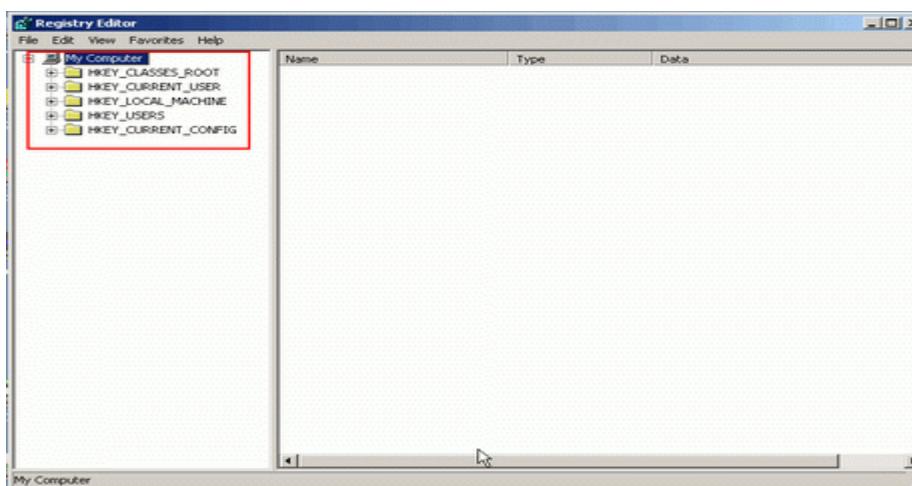


د واسطه دسافت ويرپاشهونی پاك کړئ **Find < Edit**


وپاکه او **Edit** و داخله **Find** و تاکه او **Edit**

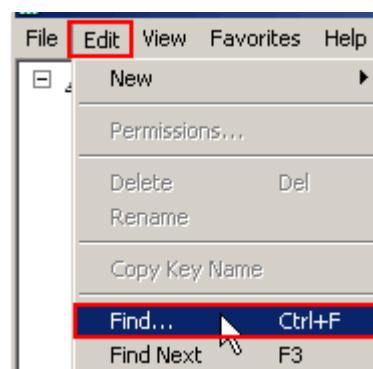

وتاسو ته به یوه کړکی خلاصه شی کوم سافټ ويرچې تاسویې پاکول غواړی د هغه سافټ ويرنوډ
ولیکه

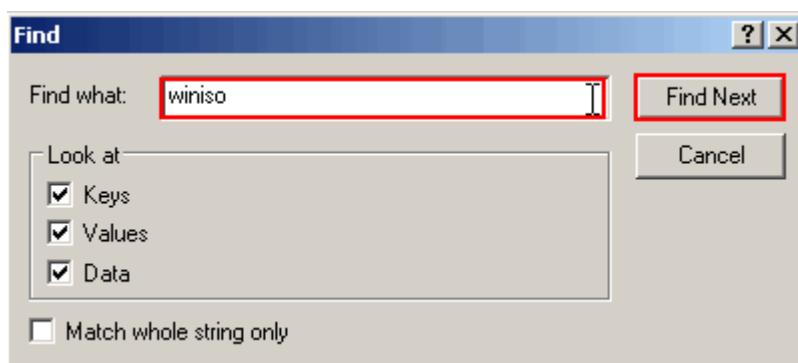


لکه په پورتني انخور کې **find Next** واخله و تاسو ته د سافت ويير نوم په لاندی کړکي کې به و بنې خواته شکاره پر هغه

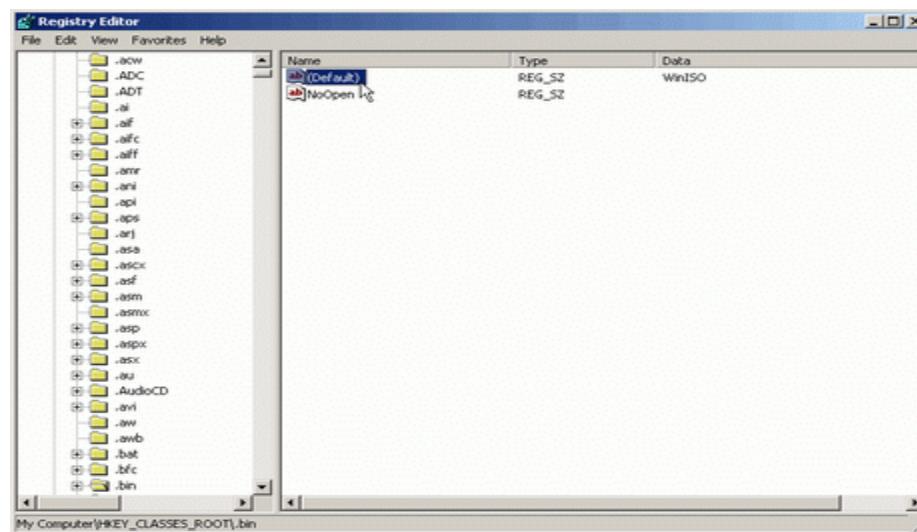


هغه به **delete** کړئ



د F3 تنسی کښیکاری تر خو چې د نوم پر سافت ويير پاته شونی ټول حذف شی

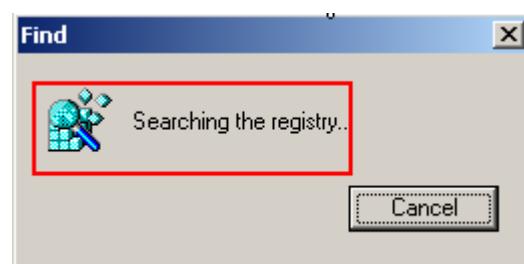

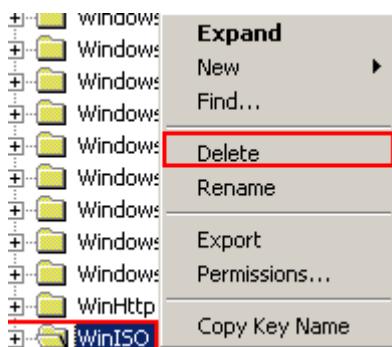

د پام وړ: نوموری انخور دویندو زد پاته شونی دی تاسو د خپل سافت ویر لټون تر هغه کوي تر خو لاندی
ليکل شوی کمپیوټر درته ولیکي



اوس نو ستاسود سافت ویر ریجیسٹری توله پاکه شوه .

سوال: په کمپیوټر کي دسکرین خخه عکس خه ډول اخستل کېږي؟

خواب: که غواړي دسکرین خخه ټول عکس واخلي PRINT SCREEN تهی کښیکاره درسام
و پروګرام ته ولار سه Paste Edit او وروسته Edit سرینېن کړه.

او که غواړي چې دسکرین خخه ستاسود تاکلی شی عکس واخلي
Alt + PRINT SCREEN تهی دواړي کښیکاره درسام و پروګرام ته ولار سه Paste Edit او وروسته
سرینېن Paste Edit کړه.

سوال: کله چې کمپیوټر بند کړم بل وخت بې چالان کړم نیته او وخت ډير زور وړي.

خواب: د کمپیوټر په مادربورډ کې یوه پیټري لګیدلی وی نوموری بیټري دا وظیفه لري کله چې
کمپیوټر بند شی، ساعت، کلیزه او شیفر ساتی که بیټري ختمه شوی وی نیته به ډيره زره 2001 یا

2002 وي هرو خت چې کمپیوټر چالان کړي باید چې نیتهه. میاشت، کال او ساعت نوی ولیکی تر خو چې دزړې پیتېری پر ئای نوی بیتېری لګوی داسی دیر پیښېری چې کمپیوټر چالان کړي هیر مو شی نیتهه او ساعت بدل نه کړي په کار پیل و کړي دبیلګي په ډول غواړي په انټرنټ کې د بنک حساب ګورئ هغه به و تاسو ته زور معلومات درکوی یا به تاسو و کمپیوټر ته کوم پروگرام اضافه کړي وی هغه به کار نه کوی چې دا دزیاتی پريشانی لامل ګرځی

سوال : مونیتھور Monitor بوی کوی ؟

خواب : سکرین خیرن شودی خاوری دورې پر پرزو پرتی دی پاک یې کړه که د مونیتھور Monitor ضمانت نه وي ختم شوي و شرکت ته مراجعه و کړه .

سوال : عکسونه ریږدی ؟

سوال خواب : ټول ستونزه دبرق په تار کې دی دبرق تار و مونیتھور Monitor ته سم نه دی لګيدلی .

سوال : چې کمپیوټر چالان کړم لس یا شل دقیقې هیڅ نشم لوستلاي ؟

خواب : کمپیوټر دورو او ګرد څخه ډک دی پاک یې کړه کومه بادپکه چې په مادربوډ کی لګيدلی ده هغه هم پاکه کړئ تر بادپکې لاندی یوه المونیوم ټوټو ډه هغه هم پاکه کړه . دیر پام به کوي چې معالج دڅل ئای څخه ونه نسوروئ .

سوال : د کمپیوټر حاره یسک او از کوی ؟

خواب : ستونزه دبرق په تار کې ده که هغه سم لګيدلی وی نو به کومه پورزه خرابه سوی وی هغه بدله کړه .

سوال : کمپیوټر کې می نیتهه ، وخت سم نه دی ؟

خواب : CMOS بیتېری ختمه شوي ده نوی بیتېری ورو اچوه .

سوال: لیکلی General Failure Reading Drive C ؟ نه پوهیرم خه دی.

خواب: خدای دزره صبر در کرپی ستونزه په حاره سک کې ده خپل معومات دی ژروببل حاره سک ته نقل کړه 0

سوال: کمپیوټرمی دویندوز خخه دو تولو او دا خلیدولو په وخت کې اواز کوي؟

خواب: کمپیوټر ګرمیږی بادپکه یې و ګوره یا یې بدله کړه.

سوال: کمپیوټرمی لب وخت وروسته پخپله بند شی؟

خواب: کمپیوټر سم دی لakan پر کمپیوټر لود زیات دی یابه ستونزه په SOFTWARE کې وی.

سوال: مونیتیور Monitor لب وخت وروسته اواز کوي؟

خواب: د مونیتیور Monitor په کومه پرزه کې ستونزه ده د مونیتیور Monitor ضمانت و ګوره که یې وخت پاته وي شرکت ته یې ورنګاره که چې نوی پورزه ورواجوئ.

سوال: کله چې کمپیوټر چالان کرم یو او بد شفیلې او دوه لنډ شفیلې قونه ووهي؟

خواب: د VGA کارت په خپل ئای کې نه دی لیگدلی سم یې ولګوئ.

سوال: کمپیوټرمی بند بند شفیلې وهی؟

خواب: رامات RAM سم نه دی لگیدلی رام په خپل ئای کې سم ولګوھ.

سوال: د سکرین رنګ شين دی او لیکلی دی؟

Stop 0x0000001E
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

خواب: ستا کمپیوټر وايې چې وينډوز د ډريور سره موافق نه دی که تاسو په نژدي وخت کې کوم ډريور لګولی وي ده ګه پر ئای داسې ډريور ورواجوئ چې دوینډوز XP سره موافق وي که تاسو کوم نوي ډريور نه وي لګولی نوبه ستاسو د کمپیوټر دنظام پيلونه په ويروس کړ شوي وي انتهي ويروس

و چلوه چې کمپیوټر د ویروس خخه پاک سی.

سوال: د سکرین رنګ شين دی او ليکلی دی؟

Stop 0x00000024
NTFS_FILE_SYSTEM

حواب: ستا کمپیوټر وايې تاسو چې کوم ډريور و کمپیوټر ته اضافه کړي نومورۍ ډريور د وينډوز XP سره موافق نه لري تاسو داسي ډريور و رواچوي چې د وينډوز اکس XP سره موافق وی.

سوال: د سکرین رنګ شين دی او ليکلی دی؟

Stop 0x00000024
NTFS_FILE_SYSTEM

حواب: نومورۍ ستونزه د نظام NTFS د پیلونو خخه وی او کله هم دي ته ورته ليکنه وی خو په پای کې یې 32 ليکلی وی چې دا خاصیت FAT32 دنظام د پیل دی دنومورۍ ستونزی دلري کولو د پاره ده دغه پیل chkdsk.exe له لاري سمیري او باید د کمپیوټر د پرزو تارونه هم وکتل شی چې سملګیدلی دی که نه

سوال: د سکرین رنګ شين دی او ليکلی دی؟

Stop 0x0000003F
NO_MORE_SYSTEM_PTES

حواب: نومړۍ ستونزه Backup د غلط استعمال خخه منځ ته رائخي کمپیوټر System Restore کړه
Start Menu> All Programs> Accessories> System Tools> System Restore

که تاسو کوم پروگرام و کمپیوټر ته رواچوی په کمپیوټر کې ستونزه پیدا شی کمپیوټر System Restore کړي

کمپیوټر به بيرته پخوانۍ حالت ته په لاندی تګلاره سره وارووی

Start Menu- 1

All Programs- 2
Accessories-3
System Tools-4
System Restore- 5

سوال: کمپیوټر مې یو او برد شفیلق یو لندہ او بیا دری خلہ پر لپسی لندہ شفیلقان ووھی؟

حواب: د CMOS بیتیری چارج ختم شو بیتیری نوی ورو اچوه.

سوال: کمپیوټر مې خبر را کوی وايې په ذاکره کې ست نوزه ده؟

حواب: ته SDRAM او RDRAM سره و گوری یو ډول دی او تیزی (سرعت) یې سره برابر دی که نه.

سوال: یوه نښه می تر ستر گو کیږی ***** نه پوهیبم چې څه دی؟

حواب: که بیتیری نوی وی او بیا هم نیته، ساعت بد لیبری پر خپل حال نه پا ته کیږی نو د CMOS ذاکره بدله کړه.

سوال: کمپیوټر اټه لیکي

DISK FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND THEN PRESS ENTER ?

حواب: گوره وروره لمري به د POWER او DATA د حارډسک تارونه و گوره که بیا هم پورتنی جمله لیکی نو تاسو ویندوز انسټال کړی که ترویندوز انسټالولو وروسته هم پورتنی جمله در ته لیکل شوی وی ستاسو د کمپیوټر حارډسٹک خراب شوی دی نوی حارډسک ورو اچوی.

سوال: زما کمپیوټر ته چې سی دی واچوم خو خلہ یې لولې؟

حواب: ستونزه په CD-ROOM کې ده کله کله پر عدسه باندی دوری پرتې وی کمپیوټر سی دی نشي پیژنډلای کمپیوټر ویو کس ته چې د کمپیوټر په پرزو نښه بلد وی بسکاره کړه.

سوال CD-ROOM : نه خلاصېږي اونه بندېږي؟

حواب: ستاسو CD-ROOM خلاصه تاسو په هغه باندی تکیه کړي وه مات شوی دی. که مات سوی نه وی په CD-ROOM روم کې یو کوچني سوری دی په هغه سوری سنجاق ننباسه او د CD-ROOM د خلاصه لو تنسی هم کښیکاره CD-ROOM به خلاص سی.

سوال: دموږک اشاره حرکت نه کوي؟

حواب: دموږک تارسم نه دی لګيدلې یا موږک خراب شوی دی

لمری دموږک تارسم ولگوه کمپیوټر ریستارټ کړه که بیا هم دموږک اشاره حرکت نه کوي موږک خلاص کړه پاک بې کړه.

سوال: د کیبورډ لوډیا ډیری تنې کار نه کوي؟

حواب: د کیبورډ تارسم نه دی لګيدلې یا کیبورډ خراب شوی دی

لمری د کیبورډ تارسم ولگوه دخاولو او دورو خخه بې پاک کړه کمپیوټر ریستارټ کړه

سوال: د کمپیوټر سکرین نه روښانه کېږي؟

حواب: مونیټور Monitor اته برق نه رسیبې لمری د برق تارونه و ګوره سم بې ولگوه کمپیوټر ریستارټ کړه.

سوال: د کمپیوټر په مونیټور Monitor کې برق شته کار نه کوي او د دوه واره شفیلې ووھی؟

حواب: د مونیټور Monitor کارت په خپل ځای کې سم نه دی لګيدلې پر خپل ځای بې سم ولگوه.

سوال: مونیټور Monitor روښانی ولاړه ګروپ بې مرشو؟

حواب: د مونیټور Monitor خخه برق قطع شو د برق تارونه و ګوره.

سوال: مونیټور Monitor عکسونه تورښکاره کوي؟

حواب: یابه عیب په سرکین وی یا به عیب د مونیټور Monitor په کارت کې کمپیوټر بند کړه او

مونیټور Monitor چالان کړه که چېری مونیټور Monitor نه رسیدي عیب د مونیټور Monitor په

کارت کې دی که رسیدي نو عیب په مونیټور Monitor کې دی.

سوال: په کمپیوټر رام Mb128 لګيدلې دی خوهغه Mb 46 بنښکاره کوي؟

حواب: رام په بل کمپیوټر کې و ګوره که بیا هم ستونزه حل نشوه رام بدل کړه

نوټ: نن سبا باید لوټرلوبه رام Mb256 وی

سوال: کمپیوټرمی پخپله ریستارټ شی؟

خواب: ستونزه لويه ستونزه ده کيدای شی چې مزربوره، رام يا پاورسلاي دروسوئي دا ستونزه ياخوبه دکور برق ضعيف وی تاسو باید **stabilizer** ولگوی چې برق 220 ثابت پاته شی او بل لامل کيدای شی چې با د پکه سمه نه وی لګيدلی او دريم لامل که پاورسپلاي کمزوري ده دنوو کمپیوټرونو دپاره باید 400 واته پاورسپلاي ولګيږي.

سوال: کمپیوټر وويندووز ته نه داخلېږي راته لیکې **disk boot faileur** خه حل یې شته؟

خواب: کمپیوټر ریستارټ کړه F8 تنی ژرژره کله چې وضع آمن ته نزوی last known good او تاکه انټرنې کښيکاره که وويندووز ته داخل شوی بنه که نه نو وويندووز انسټال کړه

سوال: کمپیوټر وويندووز ته نه داخلېږي راته لیکې **keyboard controller faileur** خه حل یې شته؟


خواب: د کیبورډ تارسم نه دی لګيدلی کمپیوټر بند کړه د کیبورډ تارسم ولگوہ کمپیوټر چالان کړه.

سوال: کمپیوټر چې چالان کرم هیر وخت په بر کې نیسي.

خواب: باید هغه پروګرامونه په کمپیوټر کې ئای پر ئای سی چې وهغه خوک ته اړتیا لري.
په کمپیوټر کې تاسو NetMeeting, MSN Messenger, Net2Phone , WinAmp, RealPlayer پروګرامونه لري نومورې پروګرامونه د کمپیوټر د چالانولو سره سره او توماتيک چالانيږي ددی وجهی نه کمپیوټر ژرنه چالانيږي.


که غواړۍ چې په کمپیوټر کې ویندووز Windows سم کاروکړي او دا پروګرامونه او تومات چالان نه سی او غواړۍ د Ҳینو پروګرامونو او تومات چالانيدل بند کړي په لاندی کړنلاره سره هغه بندولای شی:

ته ولاړ شه run وتاکه درن په کړکې کې **Msconfig** ولیکه **Start**

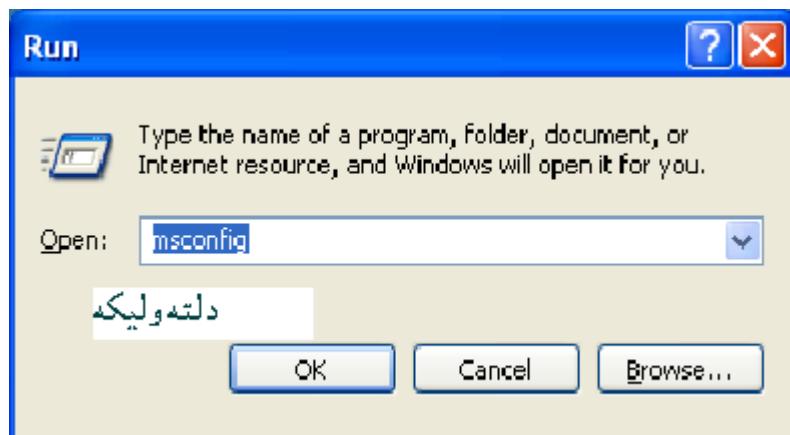

تاسو تە بە يوھ كېرى خلاصەشى.

پەنومۇرى كېرى كې بە و Startup تە ولارشى هلته چې كوم پروگرامونە لكە WinAmp, RealPlayer, NetMeeting, MSN Messenger, Net2Phone كوم پروگرامونە چې تاسو نەغوارى چې هغە اتوماتىك چالانشى دصح اشارە پاکە كېرى

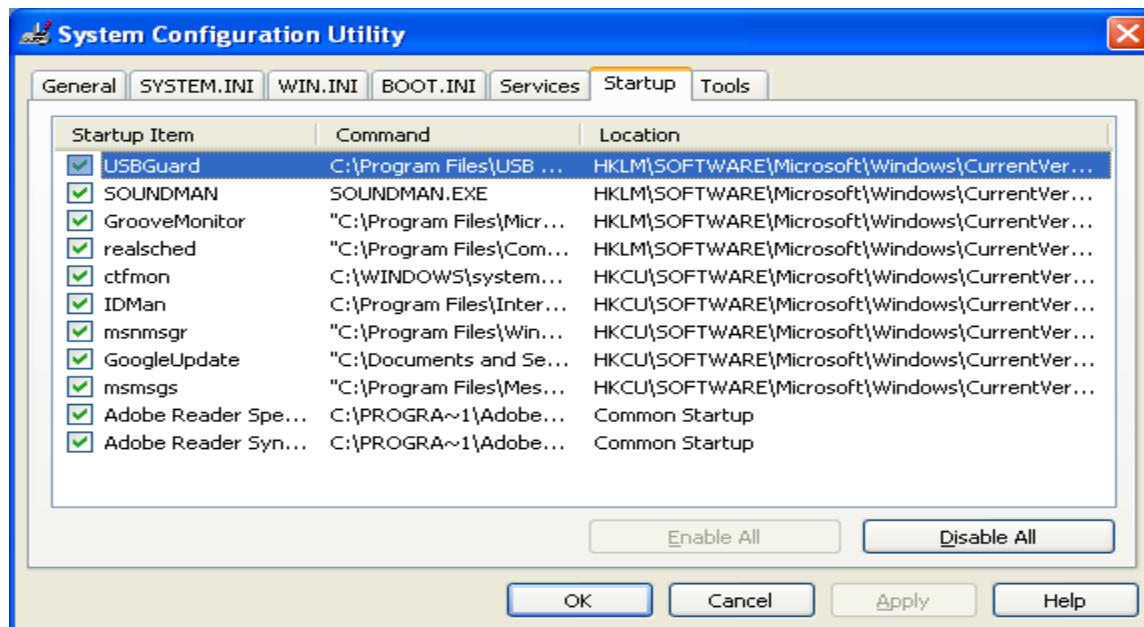

خوپام بە مۇوي چې دويندۇز دپارە ضرورى پروگرامونە لكە :
internat.exe

System Tray

ScanRegistry

TaskMonitor

LoadPowerProfile

په هغوي کارونه لري

سوال: غواړم د کمپیوټر ذاکره بنه کارو کړي.

خواب:

1. پر My Computer د موربک ټنۍ کښيکاره.

2. و پاکه Properties.

3. ته ولار سه Performance.

4. File System باندي کلิก و کړه.

5. په Network Server خخه Typical Role of this computer غوره کړه.

6. OK او وروسته Close کمپیوټر ستا سو خخه ریستارټ غواړی ریستارټ بی کړه.

پای

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library